


Einstellen der Bosch Heatronic nach den Angaben aus dem Inbetriebnahmeprotokoll



6 720 604 559 (99.02) PCK

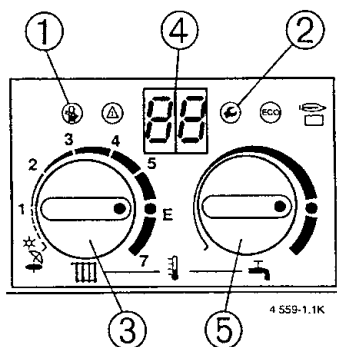

Servicefunktion		wie einstellen			sichern
Erhöhte Startleistung	9.0	① und ② drücken bis Display ④ "==" anzeigt, warten bis ④ "0." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "9.0", warten bis ④ wechselt.	⑤ drehen bis ④ = Angabe Display aus Inbetriebnahmeprotokoll. Bei ZSR 7/11-5 A 31 auf 0 drehen.	① und ② drücken bis ④ "[]" anzeigt.
Max. Heizleistung	5.0		③ drehen bis ④ = "5.0", warten bis ④ wechselt.		
Min. Heizleistung	5.5		③ drehen bis ④ = "5.5", warten bis ④ wechselt.		
Speicherladeleistung	2.3		③ drehen bis ④ = "2.3", warten bis ④ wechselt.	⑤ drehen bis ④ = Angabe Display aus Inbetriebnahmeprotokoll.	② drücken, bis ④ "[]" anzeigt.
Max. Vorlauftemperatur	2.5	② drücken bis Display ④ "—" anzeigt, warten bis ④ "00." oder "01." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "2.5", warten bis ④ wechselt.		
Pumpenschaltart	2.2		③ drehen bis ④ = "2.2", warten bis ④ wechselt.		
Taktsperre	2.4		③ drehen bis ④ = "2.4", warten bis ④ wechselt.		
Schaltdifferenz	2.6		③ drehen bis ④ = "2.6", warten bis ④ wechselt.		
Art der unteren Leistungsbegrenzung (Österreich)	5.3	① und ② drücken bis Display ④ "==" anzeigt, warten bis ④ "0." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "5.3", warten bis ④ wechselt.	⑤ drehen bis ④ = Angabe Display aus Inbetriebnahmeprotokoll.	① und ② drücken bis ④ "[]" anzeigt.

③ und ⑤ wieder auf den ursprünglich eingestellten Wert drehen.