

[de] Kurz-Bedienungsanleitung für den Endkunden

Bedieneinheit

CR 120



€








1 Navigation in den Menüs

Die Funktionen der CR 120 sind in Menüs thematisch zusammengefasst.



Je nach Anlagenkonfiguration werden nicht alle Menüs angezeigt.

- Mit Tasten < und > zwischen den Menüs wechseln:
- < Übersicht >< Heizung >< ... >< Energie Monitor >
- Mit Taste = menüspezifische Einstellungen des aktuell ausgewählten Menüs aufrufen (z. B. Start Extra Warmwasser oder Betriebsart im Menü Warmwasser).

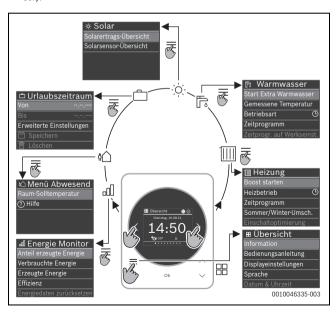


BOSCH

- Mit Tasten ∨ und ∧ Werte verändern und Einstellungen anwählen.
- · Mit Ok Werte, Auswahl und Einstellungen bestätigen.

Blinkende Werte können mit den Tasten V und A verändert werden.

2 Übersicht der Bedienelemente und Anzeigen

- [1] Menüname
- [2] Nächstes Menü
- [3] Wert erhöhen / Navigieren in Einstellungen
- [4] Wert vermindern / Navigieren in Einstellungen
- [5] Wert bestätigen / Einstellungen auswählen
- [6] Menüspezifische Einstellungen verlassen/zurück
- [7] Menüspezifische Einstellungen anzeigen
- [8] Menüpositionsanzeige
- [9] Voriges Menü
- [10] Hauptanzeige

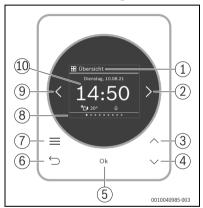

3 Raumtemperatur ändern

► Im Menü **Heizung** mit Tasten ∨ und ∧ gewünschte Raumtemperatur einstellen und mit **Ok** bestätigen.





4 Heizbetrieb ändern


Der Heizbetrieb kann zwischen **Auto** und **Manuell** umgeschaltet oder ganz ausgeschaltet werden.

- ► Im Menü Heizung Taste Ok drücken.
- Mit Tasten ∨ und ∧ den gewünschten Heizbetrieb markieren und mit **Ok** auswählen.



5 Weitere Informationen

► Um weitere Informationen zu CR 120 zu erhalten: QR-Code scannen.

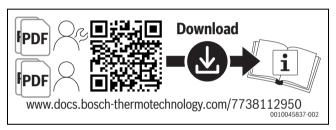

Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com