
## **SCHELL Ersatzteile CVD-Touch-Elektronik**

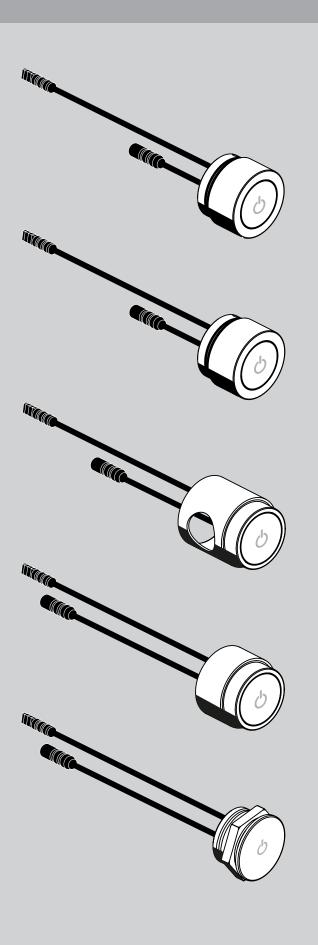

D Montageanleitung

• CVD-Touch-Elektronik

# 01 589 06 99 für Vorwand-Waschtisch-Armatur VITUS VW-C-T


# 01 590 06 99 für Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o


# 01 591 06 99 für Vorwand-Duschpaneel LINUS DP-C-T

# 01 592 06 99 für Wandeinbau-Dusche LINUS D-C-M Wandeinbau-Dusche LINUS BASIC D-C-M Wandeinbau-Dusche LINUS BASIC D-C-V


# 01 593 06 99 für Wandeinbau-Dusche LINUS D-C-T Wandeinbau-Dusche LINUS BASIC D-C-T



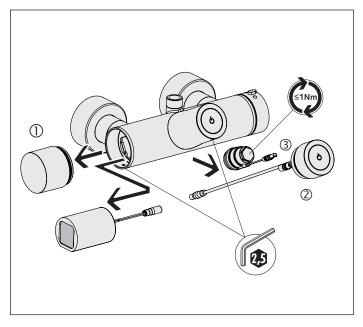

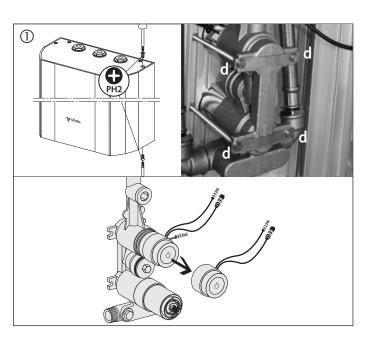



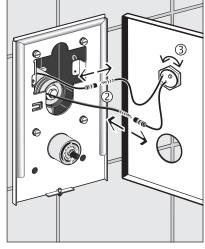

## VITUS wechseln der CVD-Touch-Elektronik

- 1. Hauptwasserzuleitung (Vorabsperrung S-Anschlüsse) schließen.
- 2. Kappe links öffnen ①.
- 3. Batteriefach entnehmen und Stecker abziehen.
- 4. Sicherungsschraube CVD-Touch-Elektronik lösen und CVD-Touch-Elektronik aus Halterung ziehen ②.
- 5. Stecker Magnetventil CVD-Touch-Elektronik abziehen
- 6. Magnetventil demontieren 3.
- 7. Kabel CVD-Touch-Elektronik mit Stecker aus Kabelführung ziehen.
- 8. Kabel mit Stecker der neuen CVD-Touch-Elektronik einfädeln.
- 9. Magnetventil einschrauben (1Nm ≈ Handfest).
- 10. Wasserzuleitung öffnen und Magnetventil auf Dichtheit prüfen.
- 11. Stromkreis Magnetventil, Batteriefach, CVD-Touch-Elektronik herstellen CVD-Touch-Elektronik erst auslösen wenn LED erloschen).
- 12. CVD-Touch-Elektronik einsetzen und mit Schraube sichern.
- 13. Kappe links schließen.
- 14. Funktion überprüfen.
- 15. Ggf. Programmierung gemäß Montageanleitung VITUS vornehmen (abrufbar unter www.schell.eu).

## LINUS Duschpaneel wechseln der CVD-Touch-Elektronik

- Schwenkbare Front öffnen ①.
  siehe auch Montagevideo unter www.schell .eu.
- 2. Vorabsperrung schließen.
- 3. 4 Halteschrauben d Wasserstrecke lösen.
- 4. Wasserstrecke aus Halterung entnehmen.
- 5. Stecker CVD-Touch-Elektronik Batteriefach/Netzteilanschluss und Magnetventil abziehen.
- 6. CVD-Touch-Elektronik abziehen.
- Neue CVD-Touch-Elektronik aufstecken Steckverbindungen Magnetventil, Batteriefach, CVD-Touch-Elektronik wieder herstellen (CVD-Touch-Elektronik erst auslösen wenn LED erloschen).
- 8. Vorabsperrung öffnen.
- Wasserstrecke in Halterung einführen und mit 4 Halteschrauben d sichern
- 10. Schwenkbare Front schließen.
- 11. Funktion überprüfen.
- 12. Ggf. Programmierung gemäß Montageanleitung LINUS Paneel vornehmen (abrufbar unter www.schell.eu).

## LINUS / LINUS BASIC wechseln der CVD-Touch-Elektronik

- 1. Sicherungsschraube Frontplatte lösen ① (bei LINUS BASIC 4 Halteschrauben in Frontplatte lösen).
- 2. Frontplatte abnehmen.
- 3. Stecker CVD-Touch-Elektronik, Batteriefach/Netzteilanschluss und Magnetventil abziehen ②.
- 4. Sicherungsmutter an CVD-Touch-Elektronik abschrauben ③.
- 5. CVD-Touch-Elektronik tauschen mit Sicherungsmutter befestigen.
- Steckverbindungen Magnetventil, Batteriefach, CVD-Touch-Elektronik wieder herstellen. (CVD-Touch-Elektronik erst auslösen wenn LED erloschen).
- 7. Frontplatte montieren.
- 8. Funktion überprüfen.
- 9. Ggf. Programmierung gemäß Montageanleitung LINUS / LINUS BASIC vornehmen (abrufbar unter www.schell.eu).