


Mikrotherm

Heizkörper-Regulierventil mit Voreinstellung

Montage- und Bedienungsanleitung

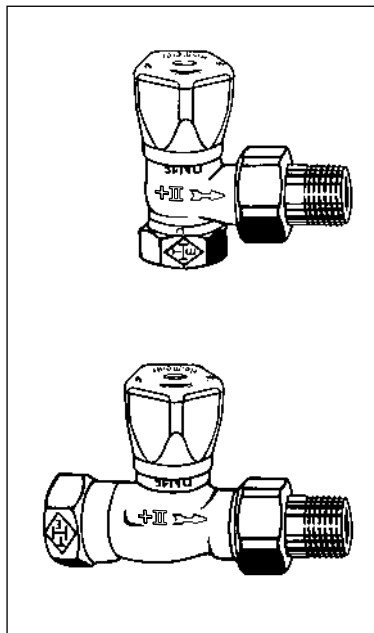

Anwendung

Das HEIMEIER Mikrotherm Regulierventil wird in Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen, Schwerkraft- oder Niederdruck-Dampfanlagen eingesetzt. Die nichtsteigende Doppelspindel mit dem Mikrotherm-Regulierkegel ermöglicht den hydraulischen Abgleich durch Voreinstellung. Mikrotherm ist umrüstbar in ein Thermostatventil durch Austausch des Mikrotherm-Obertteils gegen ein Thermostat-Oberteil.


Montage

Das Einschrauben der Anschlussverschraubung wird mit einem handelsüblichen Stufenschlüssel vorgenommen.

Die Gewinde der Anschlussverschraubung und der Rohrleitung müssen vor dem Einschrauben fachgerecht eingedichtet werden.

Rohrleitungen sind vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage durchzuspülen. Beim Befüllen der Anlage sind die Heizkörper-Regulierventile völlig zu öffnen, damit sich eventuelle Schmutzpartikel nicht im Ventilsitz festsetzen.

Absperrung, Voreinstellung

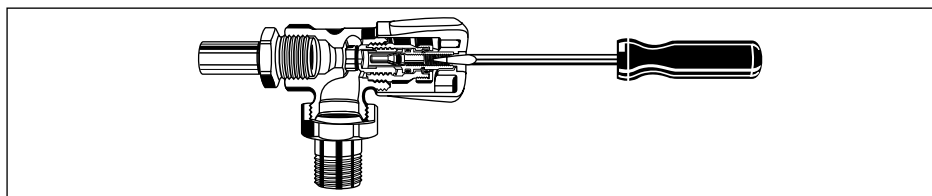

1. Ventil durch rechtsdrehen schließen.
2. Handradbefestigungsschraube herausdrehen.
3. Regulierstift mit Schraubendreher durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag einschrauben.
4. Die Voreinstellung ist unter Beachtung der Diagramme zu ermitteln und durch Linksdrehen vorzunehmen.

5. Handradbefestigungsschraube einsetzen und festschrauben.

Hinweise:

- Lösen und Festziehen des Mikrotherm-Obertteils nur bei geöffnetem Ventil vornehmen.
- Nach erstem Probeheizen bei DN 32 Stopfbuchs-Überwurfmutter prüfen und, falls erforderlich, nachziehen.



IMI HEIMEIER

EN Mikrotherm Manual radiator control valve with presetting

FR Mikrotherm Vanne de réglage pour radiateur avec préréglage

NL Mikrotherm Radiator-regelklep met voorinstelling

Installation and operating instructions

Usage

The HEIMEIER Mikrotherm manual radiator control valve is used in warm water pump heating systems and gravity or low-pressure steam systems. The double spindle with the Mikrotherm control cone can be preset to enable exact hydraulic balancing. The Mikrotherm valve can be converted to a thermostatic valve by replacing the Mikrotherm insert by a thermostatic insert.

Assembly

Use a commercially available adjustable radiator wrench to install the screw connection.

Prior to installation, the thread of the double connection fitting and of the pipe must be sealed correctly.

Flush the pipes before starting up the heating system. The manual radiator valves must be completely open when filling the system to ensure that no dirt particles can collect in the valve seat.

Locking, presetting

1. Close the valve by turning in clockwise direction.
2. Undo hand wheel retaining screw.
3. Use a screwdriver to screw in the control pin as far as it will go (clockwise).
4. Determine the presetting with the aid of the diagrams and turn the pin in anti-clockwise direction accordingly.
5. Fit hand wheel retaining screw and tighten.

Notes:

- Loosen and tighten the Mikrotherm insert only with the valve open.
- After testing the system for the first time, check DN 32 stuffing box union nut and retighten if necessary.

All rights to technical modifications reserved.

Instructions de montage et d'utilisation

Application

La vanne de réglage Mikrotherm de HEIMEIER est utilisée dans les installations de chauffage à eau chaude pompée, les installations à gravité ou à basse pression actionnées par vapeur. La double tige sans élévation équipée du cône de réglage Mikrotherm permet l'équilibrage hydraulique par préréglage. Mikrotherm est convertible dans une vanne thermostatique en remplaçant l'insert Mikrotherm par un insert thermostatique.

Montage

Utiliser une clé pour l'installation de radiateurs courante pour visser le raccordement.

Il est nécessaire d'étanchéifier correctement les filetages du raccordement et de la tuyauterie avant de procéder au vissage.

Rincer la tuyauterie avant de mettre l'installation de chauffage en service. Lors du remplissage de l'installation, les vannes de réglage doivent être entièrement ouvertes pour éviter le dépôt d'éventuelles particules de saleté sur le siège de la soupape.

Blocage, préréglage

1. Fermer la vanne en tournant vers la droite.
2. Dévisser la vis de fixation du volant à main.
3. Visser la tige de réglage avec un tournevis, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
4. Le préréglage sera déterminé en observant les diagrammes et réalisé par rotation vers la gauche.
5. Insérer et visser à fond la vis de fixation du volant à main.

Remarques :

- Ne desserrer ou serrer à fond l'insert Mikrotherm qu'avec la vanne ouverte.
- Après le premier essai de chauffe avec DN 32, contrôler l'écrou-raccord de presse-étoupe et le resserrer le cas échéant.

Sous réserve de modifications techniques

Montage- en bedieningshandleiding

Gebruik

De HEIMEIER Mikrotherm regelklep wordt toegepast in pomp-warmwater-verwarmingsinstallaties, stoominstallaties met natuurlijke circulatie of stoominstallaties met lage druk. Dankzij de dubbele niet-stijgende spindel met de Mikrotherm-regelkegel is een hydraulische afstelling door middel van voorinstelling mogelijk. Door het Mikrotherm-bovendeel te vervangen door een thermostatisch bovendeel kunt u de Mikrotherm veranderen in een thermostaatklep.

Montage

Het inschroeven van de schroefverbinding voor de aansluiting geschiedt met een gangbare trapsleutel.

De schroefdraden van de schroefverbinding voor de aansluiting en van de buisleiding moeten vóór het inschroeven vakdicht van afdichtingsmateriaal worden voorzien.

Buisleidingen moeten vóór de ingebruikname van de verwarmingsinstallatie worden doorgespoeld. Bij het vullen van de installatie moeten de radiator-regelkleppen volledig geopend worden, zodat eventuele vuildeeltjes niet in de klepzitting kunnen blijven hangen.

Afsluiting, voorinstelling

1. Sluit de klep door hem naar rechts te draaien.
2. Draai de bevestigingsschroef van het handwiel los.
3. Draai de regelstift met een schroeven-draaier met de klok mee in tot aan de aanslag.
4. De voorinstelling dient met inachtneming van de diagrammen bepaald en door linksom draaien uitgevoerd te worden.
5. Plaats de bevestigingsschroef voor het handwiel en draai hem vast.

Opmerkingen:

- draai het Mikrotherm-bovendeel alléén bij geopende klep los en vast.
- na de eerste proefdraai van de verwarming dient u bij DN 32 de wartelmoer van de stopbus te controleren en zonodig aan te draaien.

Technische wijzigingen voorbehouden.

IMI

Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com

IT Mikrotherm Valvola di regolazione per radiatori con preregolazione

ES Mikrotherm Válvula reguladora de radiador con ajuste previo

RU Mikrotherm Регулировочный вентиль радиатора с настройкой

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Impiego

La valvola di regolazione HEIMEIER Mikrotherm viene utilizzata in impianti di riscaldamento ad acqua calda con pompa ed in impianti a vapore a gravità o a bassa pressione. L'asta filettata doppia senza alzata con la valvola di regolazione Mikrotherm consente la compensazione idraulica mediante preregolazione. La Mikrotherm può essere trasformata in una valvola termostatica sostituendo la parte superiore della Mikrotherm con una parte superiore di termostato.

Montaggio

L'avvitamento del raccordo filettato viene eseguito con una normale chiave a gradini.

Prima di avvitare, sulla filettatura del raccordo filettato e della tubazione si deve applicare un sigillante.

Prima di mettere in servizio l'impianto, le tubazioni devono essere lavate. Durante il riempimento dell'impianto, le valvole di regolazione dei radiatori devono essere aperte completamente per evitare che le eventuali particelle di sporco si depositino nelle sedi delle valvole.

Chiusura, preregolazione

1. Chiudere la valvola ruotandola in senso orario.
2. Svitare la vite di fissaggio della manopola.
3. Avvitare completamente la spina di regolazione ruotandola in senso orario con un cacciavite.
4. La preregolazione deve essere individuata in base ai diagrammi ed eseguita ruotando in senso antiorario.
5. Applicare la vite di fissaggio della manopola e serrarla a fondo.

Note:

- Sbloccare e serrare la parte superiore della Mikrotherm solo con valvola aperta.
- Dopo il primo riscaldamento di prova controllare il dado per raccordi DN 32 del premistoppa e, se necessario, riserrarlo.

Con riserva di modifiche tecniche.

Instrucciones de montaje y de uso

Aplicación

La válvula reguladora Mikrotherm de HEIMEIER se utiliza en sistemas de calefacción de agua caliente por bomba, sistemas por gravedad a vapor o sistemas de vapor a baja presión. El husillo doble no ascendente con la bola reguladora Mikrotherm permite la compensación hidráulica mediante ajuste previo. Mikrotherm puede transformarse en una válvula termostato sustituyendo la parte superior Mikrotherm por una parte superior de termostato.

Montaje

La unión roscada de empalme se enrosca con una llave usual para la instalación de radiadores.

Las roscas de la unión roscada de empalme y de la tubería deben sellarse correctamente antes de enroscar la unión roscada.

Las tuberías deben lavarse antes de poner en servicio el sistema de calefacción. Al llenar el sistema, las válvulas reguladoras de radiador han de abrirse completamente para que posibles impurezas no se depositen en el asiento de válvula.

Cierre, ajuste previo

1. Cerrar la válvula girando a la derecha.
2. Desenroscar el tornillo de sujeción de volante.
3. Enroscar hasta el tope el pasador regulador girando en sentido horario con el destornillador.
4. El ajuste previo se debe calcular teniendo en cuenta el diagrama y hacerlo girando a la izquierda.
5. Poner el tornillo de sujeción de volante y apretar fijo.

Notas:

- Soltar y apretar la pieza superior del Mikrotherm sólo con válvula abierta.
- Después de un primer calentamiento de prueba a DN 32 controlar la tuerca de racor del prensaestopas y, si es necesario, apretar de nuevo.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Применение

Регулировочный вентиль HEIMEIER Mikrotherm используют в системах водяного отопления с насосами, системах парового отопления без насосов или системах парового отопления низкого давления. Не вызывающий перемещение маховика двойной шпиль с регулировочным конусом Mikrotherm позволяет осуществлять гидравлическое уравновешивание путём предварительной регулировки. Вентиль Mikrotherm можно переносить на термостатический вентиль путём замены верхней части Mikrotherm на верхнюю часть термостата.

Монтаж

Привинчивание присоединительной части осуществляется обычным разводным ключом.

Перед завинчиванием необходимо надлежащим образом уплотнить резьбовую поверхность присоединительной части и трубопровода.

Перед вводом системы отопления в эксплуатацию необходимо промыть трубопроводы. При заполнении системы необходимо полностью открыть регулировочные вентили радиатора отопления, чтобы возможные частицы грязи не застряли в седле вентили.

Перекрытие, предварительная регулировка

1. Закройте вентиль путём поворота по часовой стрелке.
2. Выверните винт крепления маховика.
3. Заверните регулировочный штифт отверткой путём поворота по часовой стрелке до упора.
4. Определите по диаграмме положение предварительной регулировки и осуществите её путём поворота против часовой стрелки.
5. Накиньте винт крепления маховика и туго затяните его.

Указание:

- Отпускание и затягивание верхней части Mikrotherm разрешается только при открытом вентиле.
- После первого пробного отопления проверьте затяжку накидной гайки заглушки DN 32 и при необходимости подтяните.

Оставляем за собой право на внесение изменений, обусловленных модернизацией.



IMI HEIMEIER

PL

Mikrotherm Grzejnikowy zawór regulacyjny z nastawą wstępną

CS

Mikrotherm Regulační ventil s přednastavením

SK

Mikrotherm Regulačný ventil pre vykurovacie telesá s prednastavením

Instrukcja montażu i obsługi

Przeznaczenie

Zawór regulacyjny HEIMEIER Mikrotherm jest przeznaczony do stosowania w pompowych instalacjach c.o. w instalacjach grawitacyjnych oraz niskociśnieniowych instalacjach parowych. Podwójny trzpień z grzybkim regulacyjnym Mikrotherm umożliwia zrównoważenie hydrauliczne poprzez nastawę wstępną. Zawór Mikrotherm może być zamieniony w zawór termostatyczny poprzez wymianę wkładki zaworowej zaworu Mikrotherm na wkładkę termostatyczną.

Montaż

Do wkręcania dwuzłazki przyłączeniowej należy użyć standardowego klucza skokowego.

Przed wkręceniem gwint dwuzłazki przyłączeniowej i rurociągu należy prawidłowo uszczelnić.

Rurociągi należy przepłukać przed uruchomieniem instalacji ogrzewania. W trakcie napełniania instalacji grzejnikowe zawory regulacyjne muszą być całkowicie otwarte, aby w gnieździe zaworu nie osadziły się ewentualne zanieczyszczenia.

Odcinanie, nastawa wstępna

1. Zamknąć zawór, obracając go w prawo.
2. Wykręcić śrubę mocującą pokrętko.
3. Wkręcić trzpień regulacyjny śrubokrętem przez obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
4. Wstępną nastawę należy wyznaczyć na podstawie wykresów i zrealizować, obracając trzpień regulacyjny śrubokrętem w lewo.
5. Założyć i przykręcić śrubę mocującą pokrętko.

Wskazówki

- Luzowanie i dokręcanie głowicy zaworowej należy wykonywać tylko przy otwartym zaworze.
- Po pierwszych grzaniu próbnym przy średnicy DN 32 należy sprawdzić nakrętkę dociskającą i w razie konieczności dokręcić.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Návod k montáži a obsluze

Použití

Regulační ventil Mikrotherm firmy HEIMEIER se používá v teplovodních vytápěcích nebo chladicích soustavách a v nízkotlakých parních soustavách. Nestoupavé dvojité vřetenlo s regulační kuželkou ventilu Mikrotherm umožňuje na základě přednastavení hydraulické vyrovnání. Mikrotherm lze výměnou kuželky přestavět na termostatický ventil pod tlakem soustavy pomocí montážního přípravku.

Montáž

Přípojovací šroubení se našroubuje pomocí běžného stupňovitého klíče.

Závity přípojovacího šroubení a potrubí se před našroubováním musí odborně utěsnit.

Před uvedením soustavy do provozu se potrubí musí propláchnout. Při napouštění je nutno zcela otevřít veškeré ventily, aby nedošlo k usazení nečistot.

Zavření, přednastavení

1. Ventil uzavřete otáčením doprava.
2. Vyšroubujte šroub pro upevnění ovládací hlavičky.
3. Otáčením ve směru hodinových ručiček zašroubujte regulační šroub šroubovákem až na doraz.
4. Přednastavení dle projektu nebo grafu a proveďte je otáčením doleva.
5. Vložte šroub pro připevnění ovládacího kolečka a pevně utáhněte.

Upozornění:

- Uvolňování a utahování horního dílu ventilu Mikrotherm provádějte pouze, když je ventil otevřený.
- Po prvním topné zkoušce zkontrolujte u DN 32 převlečnou matici s ucpávkou a v případě potřeby ji dotáhněte.

Technické změny vyhrazeny.

Návod na montáž a obsluhu

Použitie

Regulačný ventil HEIMEIER Mikrotherm sa používa v čerpadlových teplovodných vykurovacích systémoch, samospádových alebo nízkotlakových parných zariadeniach. Nestúpavé dvojvreteno s regulačným kuželom Mikrotherm umožňuje hydraulické vyregulovanie prednastavením. Mikrotherm sa dá zmeniť na termostatický ventil výmenou vrchnej časti Mikrotherm za termostatickú hornú časť.

Montáž

Zaskrutkovanie pripájacieho skrutkového spoja sa vykonáva pomocou bežného stupňového kľúča.

Závity pripojného skrutkového spoja a potrubia musia byť pred zaskrutkovaním odborné utesnené.

Potrubia je potrebné pred uvedením vykurovacieho systému do prevádzky prepláchnuť. Pri plnení systému je potrebné regulačné ventily vykurovacích telies celkom otvoriť, aby sa prípadné častičky nečistoty neusadili v sedle ventilu.

Uzatvorenie, prednastavenie

1. Zatvorte ventil otáčením vpravo.
2. Vyskrutkujte upevňovací skrutku ručného kolieska.
3. Zaskrutkujte regulačný kolík pomocou skrutkovača otáčením v smere hodinových ručičiek až na doraz.
4. Prednastavenie sa zisťuje za dodržania diagramov a vykonáva pomocou otáčania vľavo.
5. Nasaďte a zatiahnite upevňovaciu skrutku ručného kolieska.

Upozornenia:

- Uvoľnenie a utiahnutie hornej časti Mikrotherm vykonávajú len pri otvorení ventilu.
- Po prvom skúšobnom vykurovaní pri DN 32 skontrolujte privlečnú maticu s upchávkou a v prípade potreby ju dotiahnite.

Technické zmeny vyhradené

IMI

Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com

- HU** Mikrotherm Fűtőtest-szabályozószelep előbeállítás
- HR** Mikrotherm Ručni radijatorski ventil sa predpodešavanjem
- EL** Mikrotherm Βαλβίδα ρύθμισης θερμαντικού σώματος με δυνατότητα προρρύθμισης

Szerelési és kezelési útmutató

Használat

A HEIMEIER Mikrotherm fűtőtest-szabályozószelepet szivattyús melegvízes rendszerekben, gravitációs cirkulációjú vagy kinyomású gőzberendezésekben alkalmazzzák. A nem emelkedő kettős orsó a Mikrotherm szabályozó kúppal lehetővé teszi az előbeállítás általi hidraulikus kiegyenlítést. A Mikrotherm átszerelhető egy termosztatikus szeleppel a Mikrotherm-felsőrész termosztatikus felsőréssze cserélésével.

Felszerelés

A csatlakozó csavarkötés becsavarozását kereskedelemben kapható lépcsőskulccsal kell elvégezni.

A csatlakozó csavarkötés és a csővezeték menetét becsavarozás előtt szakszerűen tömíteni kell.

A fűtésrendszer üzembe helyezése előtt a csővezetéseket át kell öblíteni. A rendszer feltöltésekor a fűtőtest-szabályozószelepeket teljesen ki kell nyitni, hogy az esetleges szennyező részecskék ne rakódjanak le a szelepekben.

Lezárás, előbeállítás

1. Zárja a szelepet jobbra forgatással.
2. Csavarja ki a kézi kerék rögzítőcsavarját.
3. Csavarja be a szabályozó stiftet csavarhúzóval az óramutató járásával egyezően forgatva ütköztetésig.
4. Az előbeállítást a diagramok figyelembe vételével kell meghatározni és balra forgatással kell elvégezni.
5. Helyezze be a kézi kerék rögzítőcsavarját és húzza meg.

Útmutatások:

- A Mikrotherm-felsőrész megaztását és ruházását csak kinyitott szelepnél szabad elvégezni.
- Az első próbatűtésekor DN 32-nél ellenőrizni kell a töméselence hollandianyját, és amennyiben szükséges, után kell húzni.

A műszaki jellegű változtatások jogá fenntartva.

Uputa za montažu i uporabu

Primjena

HEIMEIER Mikrotherm ventil za regulaciju koristi se kod instalacija za grijanje s pumpom te kod gravitacijskih ili niskotlačnih parnih instalacija. Dvostruko vreteno s Mikrotherm-konusom za regulaciju omogućava hidrauličko izjednačenje uz pomoć predpodešavanja. Mikrotherm se može pretvoriti u termostatski ventil izmjenom Mikrotherm uloška s adekvatnim termostatskim uloškom.

Montaža

Priključni vijčani spoj se zavijčava sa univerzalnim stupnjevitim ključem.

Navoji priključnog vijčanog spoja i cjevovoda moraju se prije zavrtnja stručno zabrtviti.

Cjevovode isprati prije puštanja postrojenja u pogon. Kod punjenja postrojenja ručne regulacijske ventile potpuno otvoriti, kako se komadići prijavštine ne bi nakupili u dosjedu ventila.

Blokiranje, predpodešavanje

1. Ventil zatvoriti okretanjem u desno.
2. Odviti vijak za pričvršćivanje ručnog kola.
3. Zatik za reguliranje sa izvijačem okretanjem u smjeru kazaljke na satu zavrtviti do graničnika.
4. Pri predpodešavanju uzeti u obzir dijagrame i podesiti okretanjem u lijevo.
5. Umestnuti i pričvrstiti vijak za pričvršćivanje ručnog kola.

Napomene:

- Gornji dio Mikrotherma popustiti i pritegnuti samo pri otvorenom ventilu.
- Nakon prvog probnog grijanja kod DN 32 provjeriti i ako je potrebno pritegnuti silijevu maticu čepa za zaustavljanje.

Tehničke izmjene pridržane.

Οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού

Χρήση

Η βαλβίδα ρύθμισης HEIMEIER Mikrotherm χρησιμοποιείται σε συστήματα θέρμανσης αντλιών ζεστού νερού, ατμοπαγωγικές εγκαταστάσεις βαρύτητας ή χαμηλής πίεσης. Η μη ανερχόμενη διπλή άτρακτος με την κωνική διάταξη ρύθμισης Mikrotherm μπορεί να προρρυθμιστεί για να επιτευχθεί υδραυλική αντιστάθμιση. Το Mikrotherm μπορεί να μετατραπεί εκ των υστέρων σε βαλβίδα θερμοστατή αντικαθιστώντας το πάνω μέρος Mikrotherm με ένα πάνω μέρος θερμοστατή.

Εγκατάσταση

Το βιδωμα της βιδωτής σύνδεσης εκτελείται με ένα κλειδί γενικής χρήσης του εμπορίου.

Το σπείρωμα της βιδωτής σύνδεσης και της σωλήνωσης πρέπει να είναι σωστά στεγανοποιημένα πριν το βιδώμα.

Οι σωληνώσεις πρέπει να ξεπλένονται πολύ καλά πριν από τη θέση σε λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Κατά την πλήρωση του συστήματος, οι βαλβίδες ρύθμισης θερμαντικού σώματος πρέπει να ανοίγουν πλήρως για να μην κάνονται ακαθαρσίες στην έδρα της βαλβίδας.

Φραγή, ρύθμιση

1. Κλείστε τη βαλβίδα με δεξιόστροφη περιστροφή.
2. Εξάγετε τη βίδα στερέωσης του χειροτροχού.
3. Βιδώστε την ακίδα ρύθμισης με κατσαβίδι με δεξιά περιστροφή μέχρι το τέρμα.
4. Η προρρύθμιση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διαγράμματα και πάντα προς τα αριστερά.
5. Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης του χειροτροχού και σφίξτε την.

Υποδείξεις:

- Το λύσιμο και σφίξιμο του πάνω μέρους Mikrotherm πρέπει να γίνεται μόνο με ανοικτή βαλβίδα.
- Μετά την πρώτη δοκιμαστική θέρμανση ελέγξτε το παξιμάδι ασφαλείας DN 32 με συτυθλιπτή και εφόσον είναι αναγκαίο ξανασφίξτε το.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.



IMI HEIMEIER

JA Mikrotherm 予備調整付きラジエータ調節バルブ

IS Mikrotherm Stilliloki fyrir vatnsstofna, með forstillingu

ZH Mikrotherm 可预调加热器-调节阀

取付・取扱説明書

Leiðbeiningar um
uppsetningu og notkun

安装和操作指南

用途

HEIMEIER Mikrotherm 調節バルブは、温水ポンプ暖房システム、重力蒸気システム、低圧蒸気システムに使用します。Mikrotherm 調整コーン付きの、上昇しないダブルスピンデルにより、予備調整が行われるため液圧の平衡が可能になります。Mikrotherm は、Mikrotherm 上部をサーモスタット上部に取り換えることで、サーモスタット・バルブに改造することが可能です。

組立

ねじ込み継手の取り付けは市販の段付きレンチで行うことができます。

取り付ける前に、ねじ込み継手および配管のネジ山を正しくコーキングする必要があります。

暖房システムの運転開始前に、配管内を徹底洗浄してください。システムにオイルを注入する際は、汚れの粒子がバルブシートに溜まることのないよう、ラジエータ調節バルブが全開になっていなければなりません。

遮断、予備調整

1. バルブは右に回して閉めてください。
2. ハンドホイール固定ねじを緩めて取り外します。
3. 調整ピンは、スクリュードライバーで時計方向に止まるまで回して取り付けます。
4. 予備調整値は、グラフから求め、左に回して調整します。
5. ハンドホイール固定ねじを挿入し締め込みます。

ヒント：

- Mikrotherm 上部を緩めたり、ねじ込んだりする場合は、バルブが開の状態でのみ行ってください。
- DN 32 における最初のテスト加熱の後、パッキンボックスのユニオンナットをチェックし、必要に応じ増し締めを行ってください。

技術的な内容は変更されることがあります。

Notkun

HEIMEIER Mikrotherm stilliloki fyrir vatnsstofna er ætlaður fyrir hitavatnskerfi með dælu og sjálflæðigufuhitun eða lágþrýsta gufuhitun. Tvöfaldur spindill sem skúrfast ekki upp og er með Mikrotherm-framrennisslika gerir mögulegt að forstillla vatnsmagnið. Mikrotherm stilliloka má breyta í venjulegan ofnloka með hitanema með því að skipta Mikrotherm-hausnum út fyrir lokahaus með hitastilli.

Uppsetning

Skrúfutingið er skúrfað á með venjulegum opnum skúrúfkyli eða skiptilykli.

Áður en skúrúfutingið er fest verður að þétta fagmannlega skúrúfganginn bæði á skúrúfutingunni og á rörunu.

Nauðsynlegt er að skola innan úr vatnsrörum áður en ofninn er tekinn í notkun. Þegar vatni er hleypt á ofnana verða stillilokarnir að vera alveg opnir til að hugsanleg óhreiningi festist ekki í lokunum.

Lokað fyrir vatnið, forstilling

1. Lokið fyrir lokann með því að snúa honum til hægri.
2. Skúrúfið festiskrúfunu á stilligripinu úr.
3. Skúrúfið stillipinnann réttisælis með skúrúfjárn eins langt inn sem hægt er.
4. Forstillingin er framkvæmd með því að skúrúfa til vinstri eins og sýnt er á skýringarmyndunum.
5. Setjið festiskrúfunu fyrir stilligripið aftur í og skúrúfið hana fasta.

Ábendingar:

- Hafa þarf opið fyrir lokann þegar Mikrotherm-hausinn er losaður af eða hann skúrúfaður á.
- Að lokinni fyrstu reynsluhitun skv. DN 32 ætti að athuga hvort hetturóin yfir áspætinu er nægilega föst og herða að henni ef þörf er á.

Með fyrirvara um tæknilegar breytingar.

应用

HEIMEIER Mikrotherm 加热器-调节阀应用于热水泵供热设备、重力及低压蒸气动力装置。带 Mikrotherm 调节锥的不可抬升的双主轴可通过预调实现液压平衡。Mikrotherm 替代 Mikrotherm 上部也就是温控器上部即可是可调的温控器阀门。

安装

用普通多级扳手可旋紧螺旋接头。

在螺旋拧紧前，必须按专业要求对连接头和导管进行密封处理。

加热装置启动运行前，必须彻底清洗导管。在设备装料时，必须将加热器-调节阀完全开启，以避免污物附着在阀座上。

关闭，预调

1. 向右旋转关闭阀门。
2. 旋出手轮固定螺栓。
3. 用螺丝刀顺时针旋紧调节针直至止档旋紧。
4. 按照图表要求，向左旋转进行预调。
5. 插入并旋紧手轮固定螺栓。

提示：

- 只能在打开阀门的状态下松开或拉紧 Mikrotherm 上部。
- DN 32 首次试加热后检测锁紧螺母，需要时，立即旋紧。

保留技术变更的权利。



Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com



IMI HEIMEIER

- SL** **Mikrotherm** Regulirni ventil za radiatorje s prednastavitvijo
- RO** **Mikrotherm** Robinet reglare calorifer cu presetare
- LT** **Mikrotherm** Termostato reguliavimo ventilis su pirminiu nustatymu

Navodila za montažo in uporabo

Uporaba

Heimeier Mikrotherm regulirni ventil za radiatorje se uporablja v ogrevalnih sistemih z obtočno črpalko ali v gravitacijskih sistemih ter v sistemih z nizko tlačno paro. Nenarazočajoče dvojno vreteno z regulirnim stožcem Mikrotherm omogoča hidravlično uravnoteženje s pomočjo prednastavitve. Ventil Mikrotherm je mogoče spremeniti v termostatski ventil tako, da zamenjate zgornji del ventila Mikrotherm s termostatskim delom.

Montaža

Priključne vijache spoje privijačite z običajnim stopenjskim ključem.

Navoj priključnega vijachnega spoja in cevovod je treba pred privijačenjem ustrezno zatesniti.

Cevovod je treba pred zagonom ogrevalnega sistema sprati. Pri polnjenju naprave je treba regulirne ventile za radiatorje popolnoma odpreti, da se morebitni delci umazani ne bi zataknili v ventilkem sedežu.

Blokada, prednastavitev

1. Ventil zaprite tako, da ga obračate v desno.
2. Odvijte pritrdilni vijak ročnega kolesa.
3. Z izvijačem obrnite regulirni zatič v skrajno desno.
4. Prednastavitev je treba določiti ob upoštevanju diagramov in jo nastaviti z obračanjem v levo.
5. Vstavite in privijačite pritrdilni ventil ročnega kolesa.

Napotki:

- Zgornji del ventila Mikrotherm odvijajte in privijačite samo, ko je ventil odprt.
- Po poskusnem segrevanju preverite, ali je prekrivna matica maslike DN 32 pritrjena in jo po potrebi zategnite.

Tehnične spremembe so pridržane.

Instrucțiuni de montaj și exploatare

Utilizare

Robinetul de reglare pentru calorifere HEIMEIER Mikrotherm este utilizat în instalațiile de încălzire cu pompe de căldură, instalațiile cu abur prin forța gravitațională sau de presiune joasă. Tijă dublă neascendată împreună cu conul regulator Mikrotherm permite o compensare hidraulică prin preregaj. Mikrotherm se poate echipa cu robinet termostatic prin înlocuirea părții superioare a Mikrotherm cu o parte superioară cu termostat.

Montarea

Înșurubarea îmbinării cu filet se efectuează cu o cheie reglabilă uzuală.

Filetului șurubului racordului și a conductei trebuie etanșeizate corespunzător înainte de înșurubare.

Conductele trebuie curățate temeinic înainte de punerea în funcțiune a instalației de încălzire. La umplerea instalației se deschid complet robinetele de reglare ale caloriferului pentru ca eventualele particule de murdărie să nu se depună în scaunul ventilului.

Blocarea, prereglerarea

1. Robinetul se închide prin rotire spre stânga.
2. Șurubul de fixare a roții de mână se desurubează.
3. Știftul de reglare se înșurubează cu șurubelnița rotind în sens orar până la refuz.
4. Preregajul se va determina în funcție de grafic și se va realiza prin rotire spre stânga.
5. Șurubul de fixare a roții manuale se poziționează și se înșurubează ferm.

Indicații:

- Desurubarea și strângerea părții superioare a Mikrotherm se efectuează numai cu robinetul deschis.
- După prima încălzire de probă se verifică conform DN 32 piulița olandeză a buței de obturare și dacă este nevoie se strânge ulterior.

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice.

Montažo ir eksploatacijos instrukcija

Naudojimas

HEIMEIER firmos reguliavimo ventilis Mikrotherm yra naudojamas vandens šildymo sistemose su siurbiais, garo sistemose bei siurblių ir žemo slėgio sistemose. Nėkylantis dvigubas suklys su Mikrotherm reguliavimo kūgiu įgalina atlikti hidraulinį suderinimą su pirminiu nustatymu. Pakeitus Mikrotherm viršutinę dalį termostato viršutine dalimi, Mikrotherm modifikuojamas į termostato ventili.

Montažas

Jungtis prisukama, naudojant įprastą prekybos esantį terkšlinį raktą.

Prieš užsukant jungties ir vamzdžių sriegius, būtina juos profesionaliai užsandarinti.

Prieš pradėdant eksploatuoti šildymo sistemą, būtina vamzdžiais praleisti vandenį. Užpildant sistemą, radiatorių reguliavimo ventilius reikia pilnai atidaryti, kad ant jų nenusėstų purvo.

Uždarymas, pirminis nustatymas

1. Ventili uždarykite, sukdami jį į dešinę.
2. Išsukite smagračio tvirtinimo varžtą.
3. Sukdami atsuktuvu reguliavimo kaištį pagal laikrodžio rodyklę, įsukite jį iki galo.
4. Pirminio nustatymo padėties nustatykite pagal diagramą ir atlikite jį, sukdami jį kairę.
5. Įstatykite smagračio tvirtinimo varžtą ir įsukite jį.

Nurodymai:

- Mikrotherm viršutinę dalį galima atsukti ir užsukti tik esant atidarytam ventiliui.
- Po pirmo bandomojo šildymo patikrinkite DN 32 riebokšlio gaubiančiasias veržles ir jei reikia, priveržkite jas.

Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus.

IMI

Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com



IMI HEIMEIER

LV**Mikrotherm Sildelementu regulēšanas ventilis ar iepriekšēju regulēšanas funkciju****ET****Mikrotherm Küttekeha regulatsiooniventil eelseadistusega****BG****Mikrotherm Регулиращ вентил за отоплителни радиатори с предварителна настройка**

Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Pielietojums

HEIMEIER Mikrotherm sildelementu regulēšanas ventilis tiek izmantots siltā ūdens sūkņu apkures iekārtās, gravitācijas vai vakuuma tvaika iekārtās. Augstumā nomainīgais dubultais kāts ar Mikrotherm regulēšanas konusu ļauj veikt hidraulisko izlīdzināšanu, veicot iepriekšēju regulēšanu. Mikrotherm var pārveidot par termo-stata ventili, nomainot Mikrotherm augšējo elementu pret termostata augšējo elementu.

Montāža

Veidgabalu ieskrūvē ar tirdzniecībā pieejamu stellatlēgu.

Veidgabala un caurulvada vītnes pirms ieskrūvēšanas nepieciešams atbilstoši noblīvēt.

Pirms apsildes iekārtas ekspluatācijas sākšanas nepieciešams izskalot caurulvadus. Uzpildot iekārtu, sildelementu regulēšanas ventili ir pilnībā jāatver, lai ventija līdzgāz neuzkrātos iespējamās putekļu daļiņas.

Blōķēšana, iepriekšēja regulēšana

1. Aizveriet ventili, to pagriežot pa labi.
2. Izskrūvējiet rokrata stiprinājuma skrūvi.
3. Izmantojot skrūvgriezi, ieskrūvējiet regulēšanas tapu līdz galam, griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
4. Iestatījums ir jānosaka pēc diagrammām un iepriekšējā regulēšana jāveic, griežot pa kreisi.
5. Ievietojiet un pieskrūvējiet rokrata stiprinājuma skrūvi.

Norādījumi:

- Mikrotherm augšējo elementu atbrīvojiet un pievelciet tikai atvērtam ventim.
- Pēc pirmā apkures mēģinājuma pārbaudiet un vajadzības gadījumā pievelciet DN 32 blīvslēga uznavuzgriezni.

Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Montaaži- ja kasutusjuhend

Kasutamine

HEIMEIERI Mikrothermi regulatsiooni-ventiili kasutatakse pumbaga soojavee kütteseadmetes, raskusjõu või alarõhu auruseadmetes. Mikrothermi reguleerimiskoonus ja väljasurumiskindel topelt spindel võimaldavad eelseadistuse puhul hüdrauliilist korrektoori. Mikrothermi saab ümber seadistada termostaatventiiliks, asendades Mikrothermi ülaosa termostaadi ülaosaga.

Paigaldamine

Kruviühendus teostatatakse tavalise astmelise võtmeaga.

Kruviühenduse ja torujuhtme keermed peavad enne kinnikruvimist olema õigesti tihendatud.

Torujuhtmed tuleb enne küttekeha tarvitusevõttu läbi pesta. Seadme täitmisel peavad küttekeha regulatsiooniventiliid olema täiesti avatud, et mustus ei pääseks klapipeasasse.

Sulgemine, eelseadistamine

1. Sulgemiseks keerata ventili paremale.
2. Keerata spindiliratta kinnituskruvi välja.
3. Keerata kruvikeerajaga reguleerimistihvt paremale poole lõpuni.
4. Määrata eelseadistus diagrammide abil ja seadistamiseks keerata vasakule.
5. Panna spindiliratta kinnituskruvi sisse ja keerata kinni.

Viiid

- Mikrothermi ülaosa keerata lahti ja kinni ainult siis, kui ventili on lahti.
- Pärast esimest proviikütmist kontrollida DN 32 juures kaelustihendiga ülemutrit, vajaduse korral pingutada.

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Ръководство за монтаж и обслужване

Приложение

HEIMEIER Mikrotherm ventiltът за регулиране се използва в отоплителни съоръжения с помпи за топлата вода, гравитационни парни съоръжения или парни съоръжения с ниско налягане. Неизместваият се двоен шпиндел с Mikrotherm регулиращ конус прави възможно хидравличното изравняване чрез предварителна настройка. Mikrotherm може да се преоборудва като термостатен вентил чрез смяна на горната част на Mikrotherm с горна част на термостатен вентил.

Монтаж

Завиането на присъединителното свързване се извършва с обикновен степенен ключ.

Резбите на присъединителното свързване и на тръбопровода трябва да бъдат уплътнени компетентно преди завиането.

Тръбопроводите трябва да бъдат промити преди пускане в експлоатация на отоплителната инсталация. При пълнене на инсталацията термостатните вентили за регулиране на отоплителните радиатори трябва изцяло да се отворят, за да не заседнат евентуални замърсявания в гнездото на вентила.

Спиране, предварителна настройка

1. Затворете вентила чрез въртене надясно.
2. Развийте винта за закрепване на ръчното колело.
3. Завийте регулиращия шифт с отвертка чрез въртене по посока на часовниковата стрелка да упор.
4. Предварителната настройка трябва да се установи като се вземат под внимание диаграмите и да се извърши чрез въртене наляво.
5. Да се постави винтът за ръчното колело и да се стегне.

Указания:

- Развиването и стягането на горната част на Mikrotherm да се извършва само при отворен вентил.
- След първото пробно отопление при DN 32 да се провери салниковата хоплендрова гайка и ако е необходимо да се стегне.

Запазено правото за технически промени.

IMI

Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com