


Durchflusssdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560

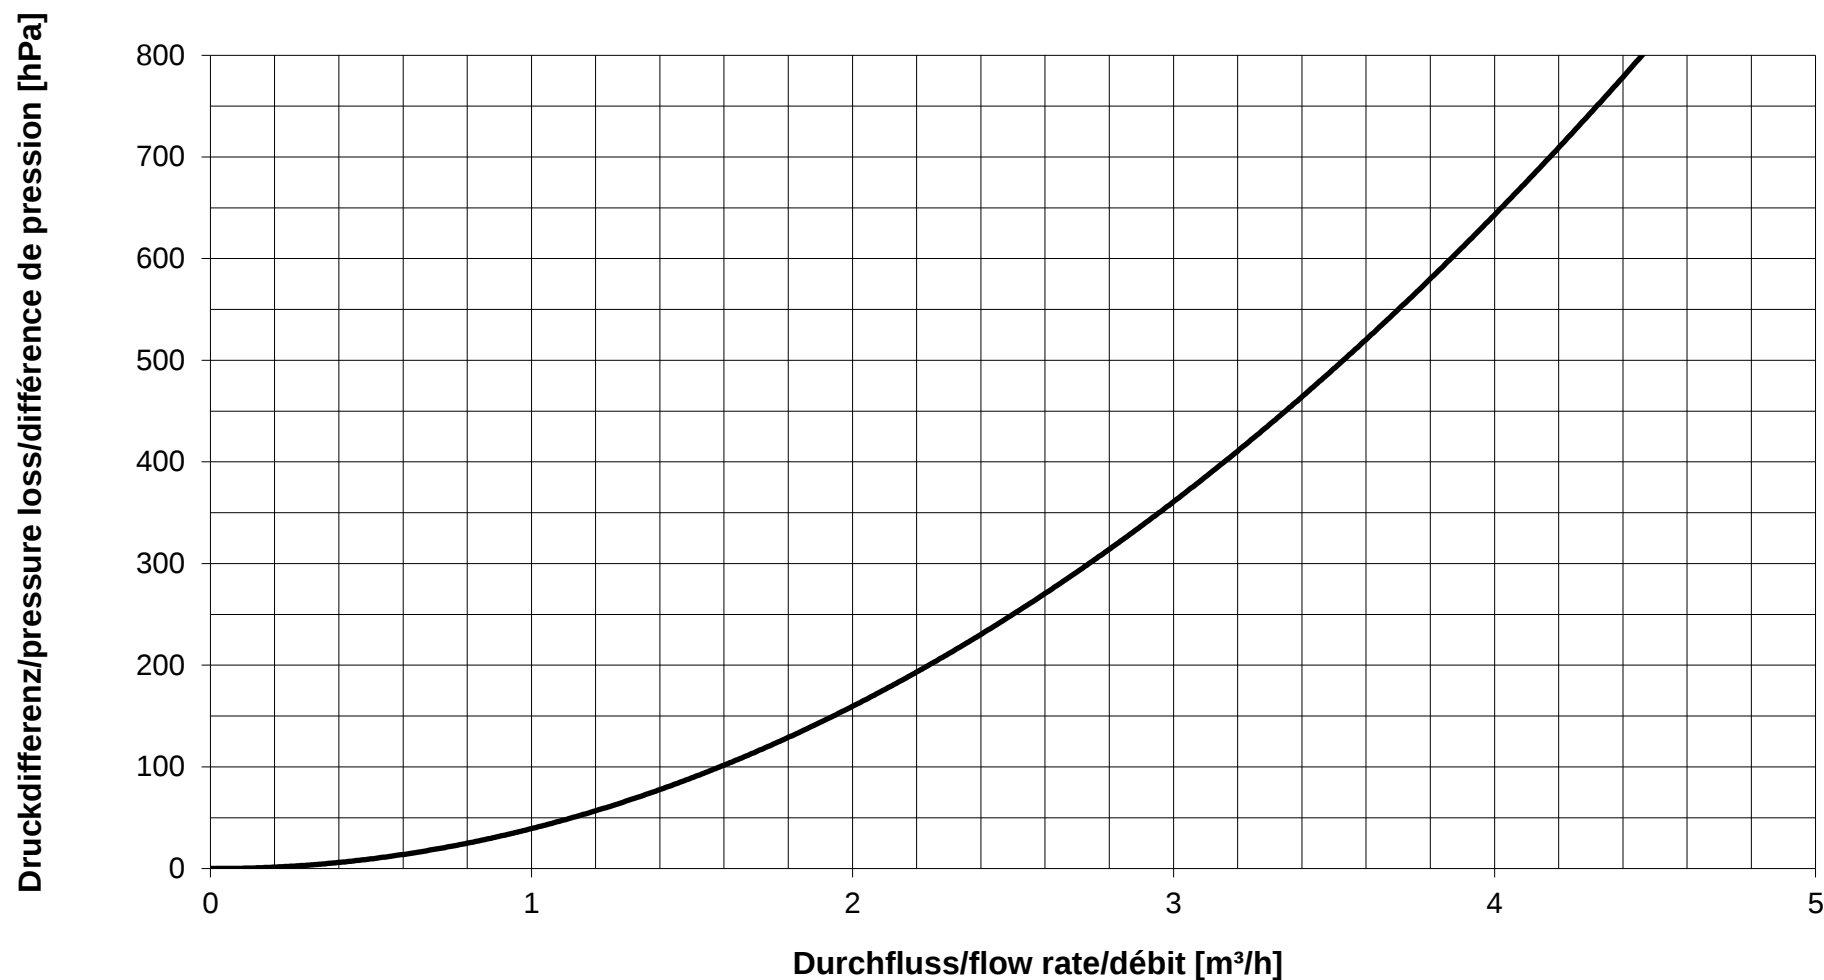

DN 15




Durchflusssdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit

KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560




DN 20

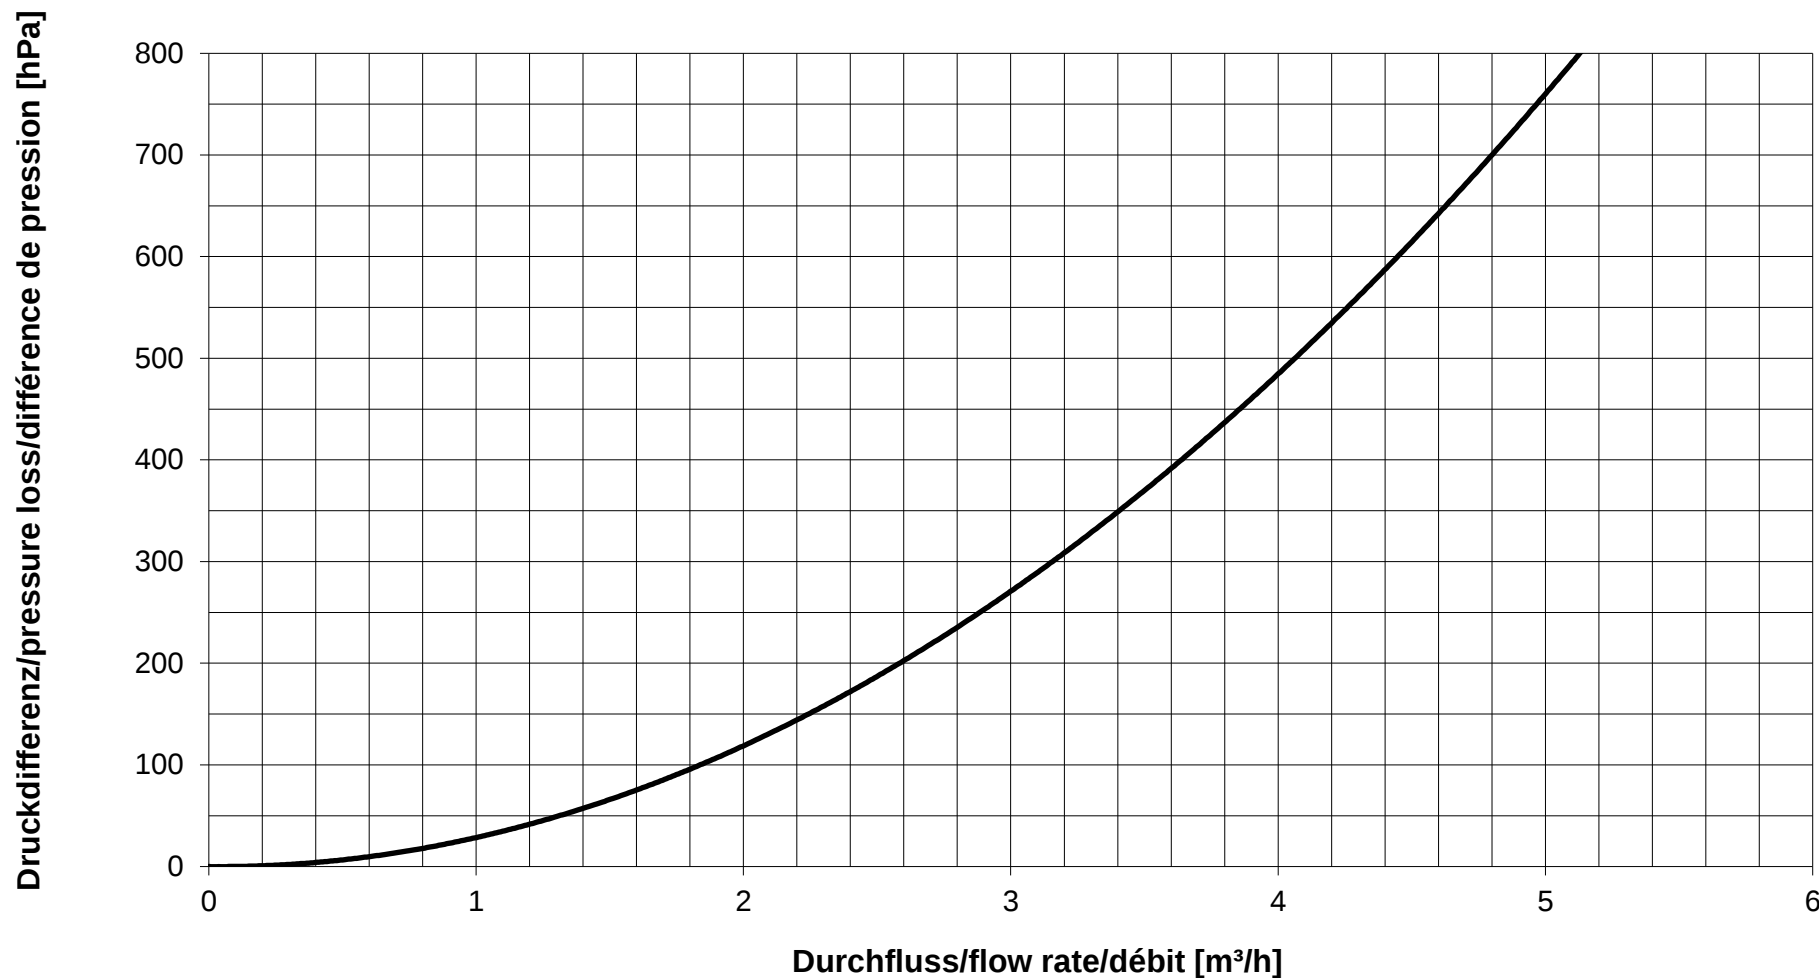

Durchflusssdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560



DN 25

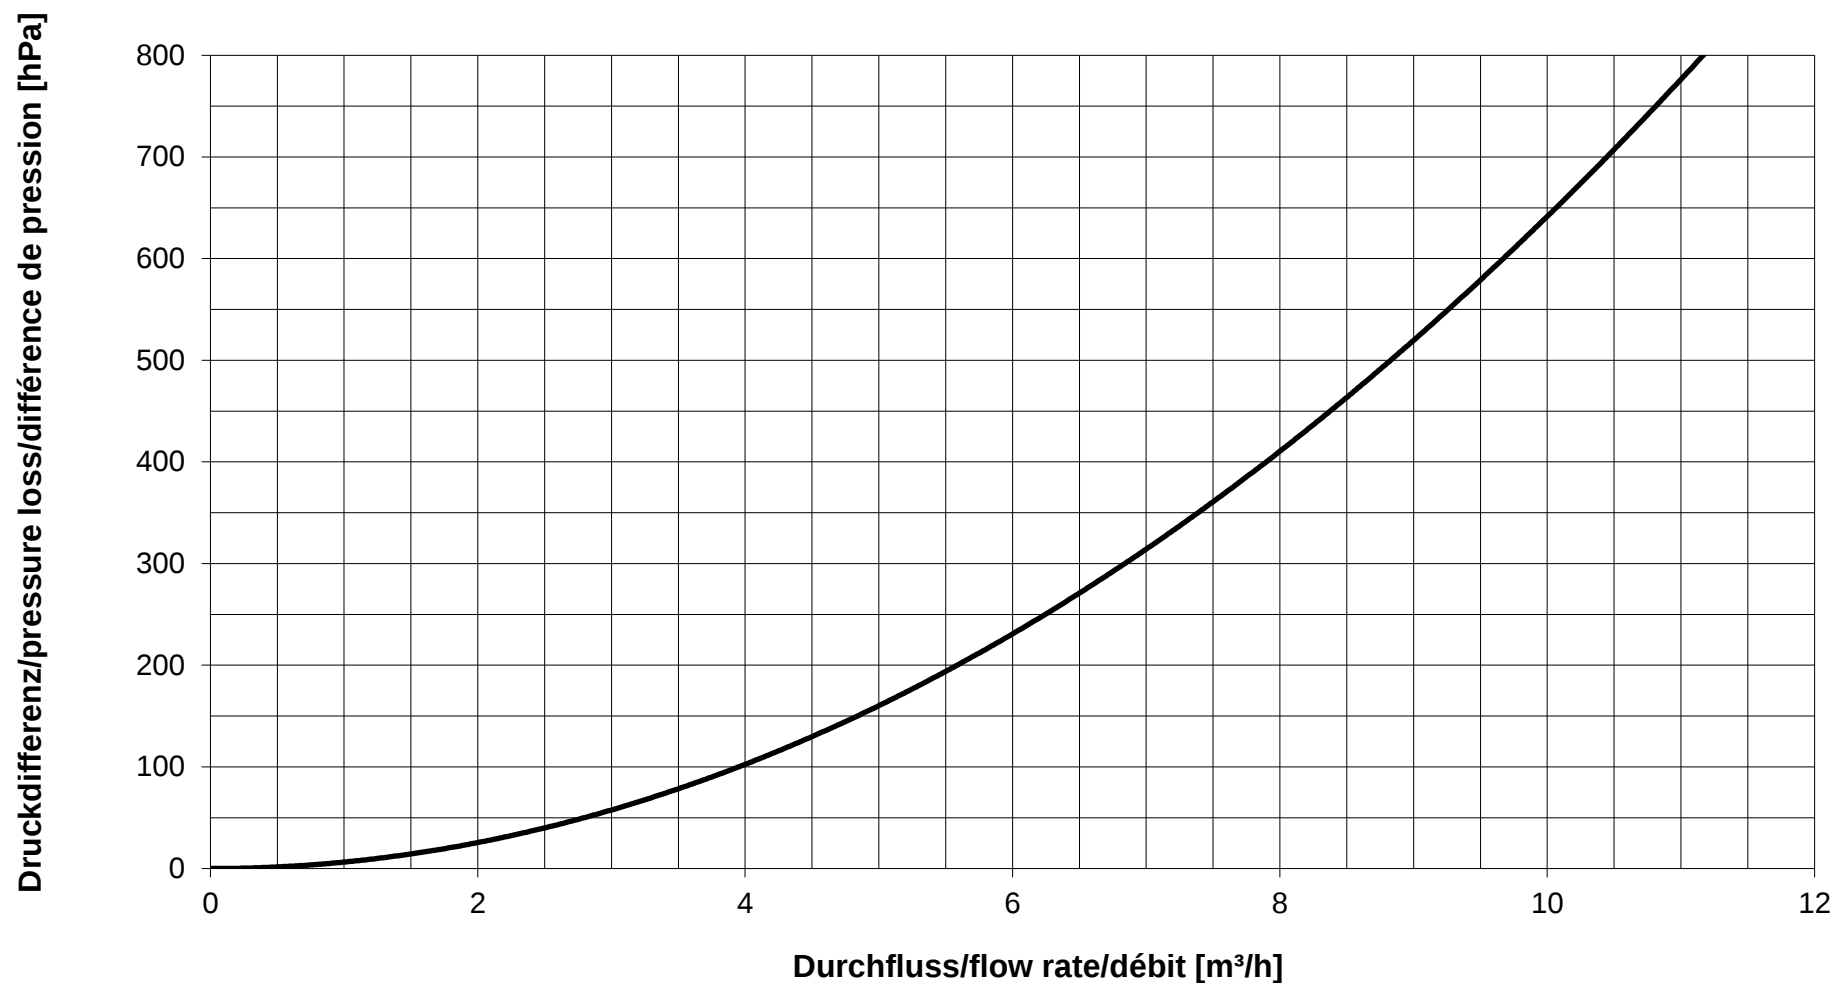


Durchflusssdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit

KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560




DN 32

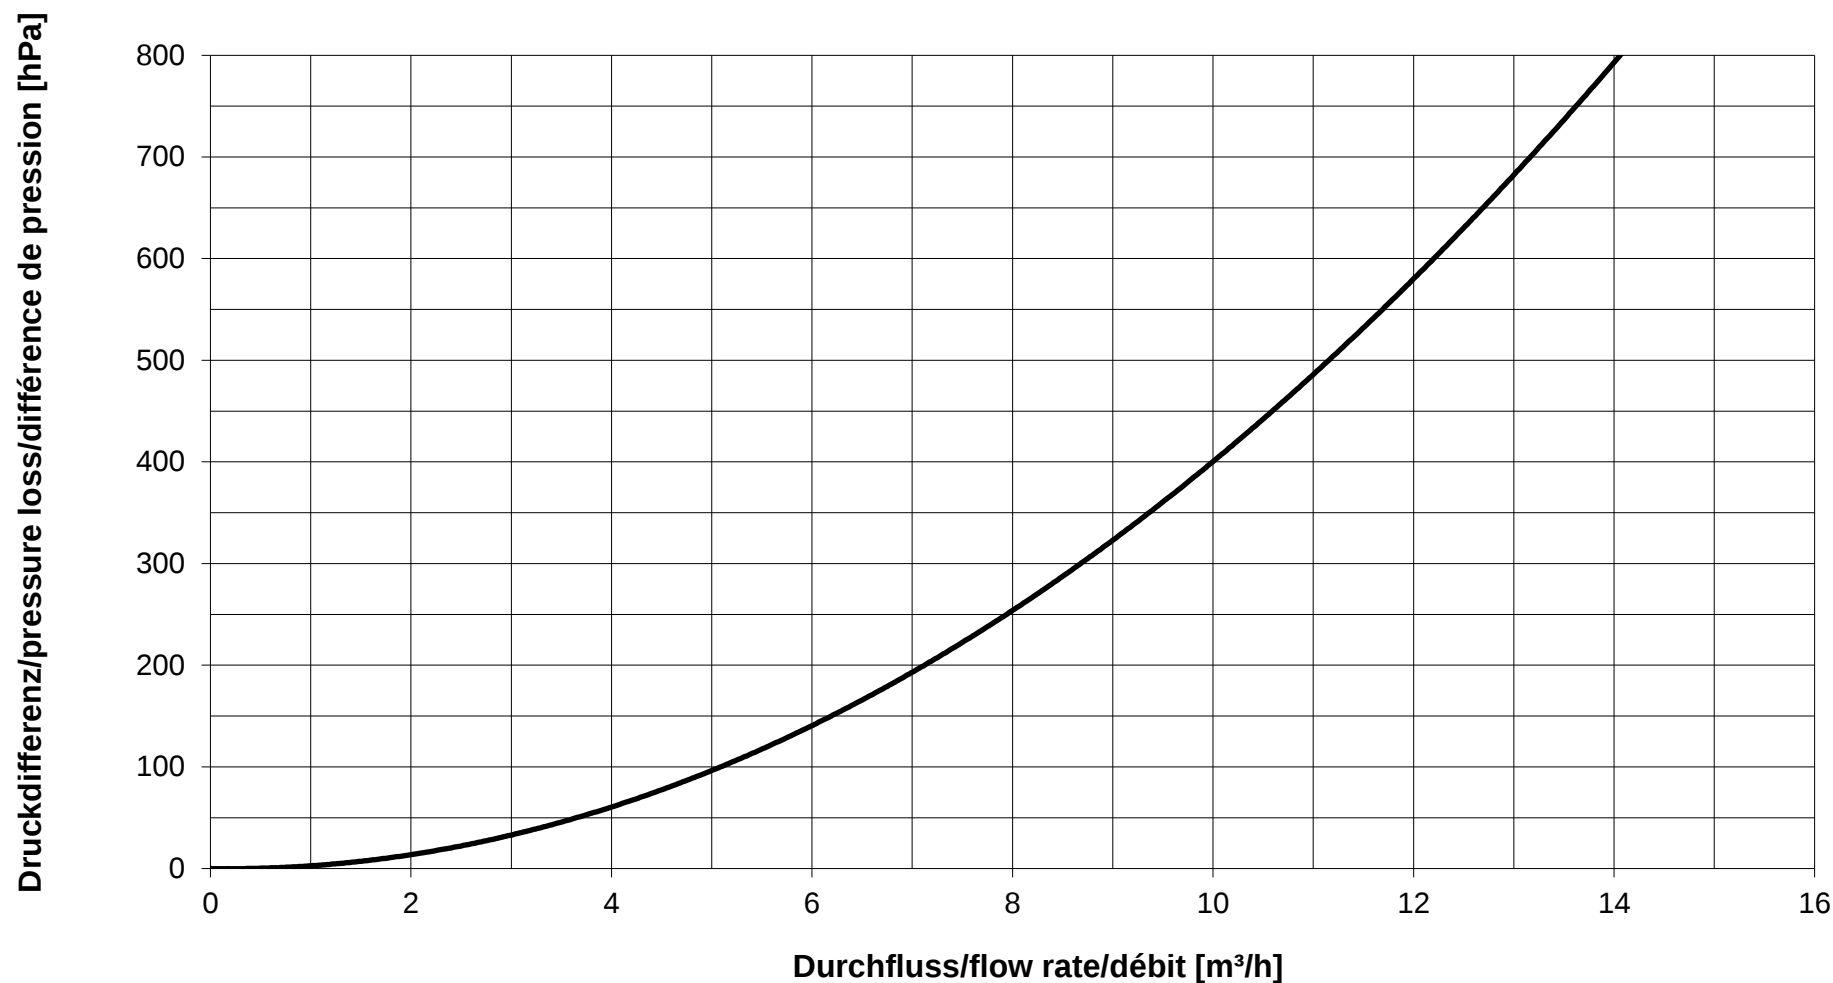

Durchflusssdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560



DN 15

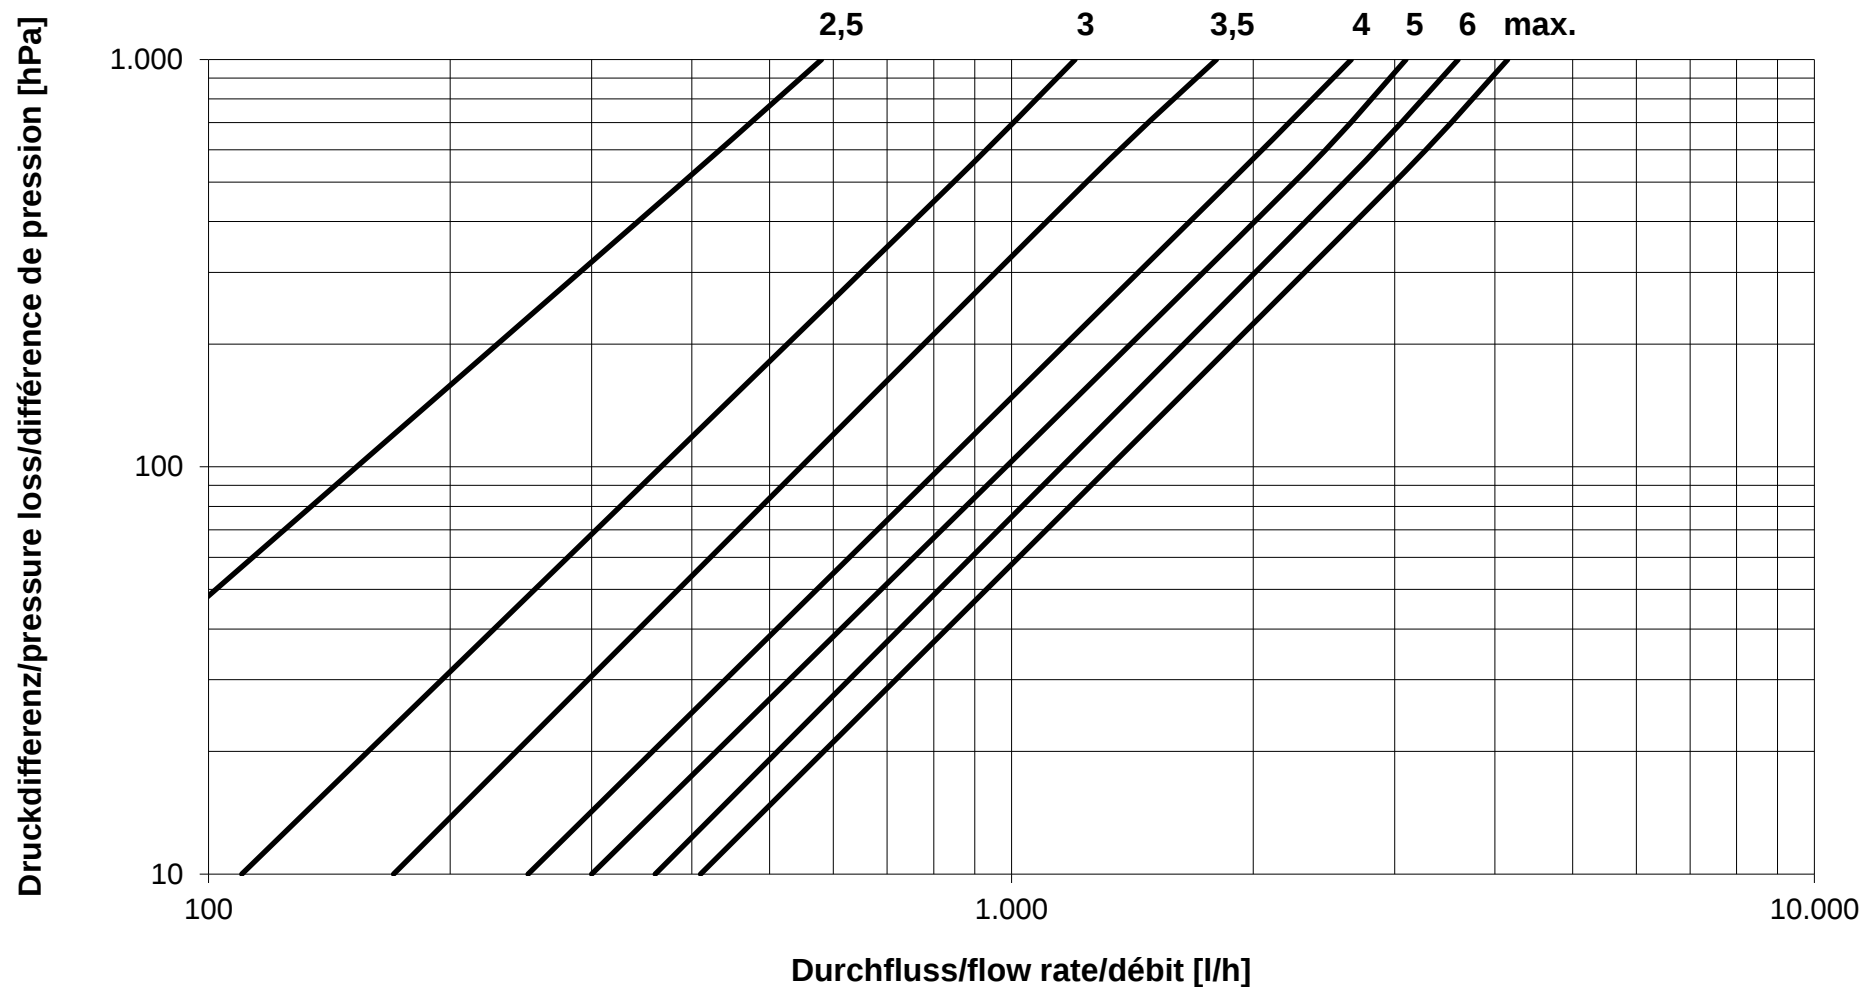

Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560



Betätigung der Voreinstellung:

Einstellwerkzeug: KEMPER-Schraubendreher K910050000001 (200mm x 3mm)

1. Ventil ganz schließen.
2. Bediengriff abnehmen.
3. Den Schraubendreher mittig in die Ventilspindel einführen und die innenliegende Voreinstellschraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
4. Jetzt den gewünschten Voreinstellwert (2,5 – 6) im Diagramm ablesen.
5. Die Voreinstellschraube um so viele Umdrehungen zurückdrehen, wie der Voreinstellwert angibt.
6. Bediengriff wieder montieren.
7. Ventil bis zum so eingestellten Anschlag öffnen.