

„Kombi-3-Plus“


Vorlauf /
Supply mains /
Colonne d'Alimentation



Absperren - Entleeren - Messen /
Shut-off - Drainage - Measurement /
L'Arrêt - La Vidange - La mesure

Zubehör • Accessories • Accessories

Meß-Adapter /
Measuring-Adaptor /
Adaptateur de mesure



Entleerungs-Adapter /
Drainage Adaptor /
Adaptateur de vidange

„Kombi-3-Plus“

Rücklauf /
Return mains /
Colonne de Retour



Absperren - Entleeren - Regeln /
Shut-off - Drainage - Pre-regulation - Balancing /
L'Arrêt - La Vidange - Le pré-régulation - Le réglage

Zubehör • Accessories • Accessories



Entleerungs-Adapter /
Drainage Adaptor /
Adaptateur de vidange



Membranregler: Bedienung
und Montage s. separate
Gebrauchsanleitung /
Diaphragm Unit: Use and
installation - see separate
instructions /
Régulateur à membrane:
Utilisation et Montage
(voir Mode d'emploi)

Inhalt
Voreinstellen
Entleeren
Messen

Table of contents

Pre-regulation
Drainage
Measurement

Table de Matières

Pré-régulation
Vidange
Mesure

Seite
4 - 6
7 - 10
11 - 15

Page

4 - 6
7 - 10
11 - 15

Page
4 - 6
7 - 10
11 - 15

A Voreinstellen - Rücklauf /
Pre-regulation - return mains /
Le pré-régulation - colonne de retour



2


Wichtig!
Important!

Einbau immer
in Pfeilrichtung!
Installation in
direction of the
arrow!
Installation
suivant la flèche!



Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet

3

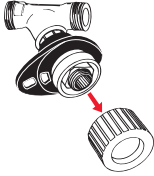


4



Ventil öffnen /
Open the valve /
Ouvrez le robinet

5

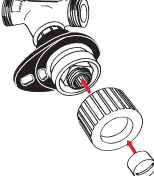

6



Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet

B Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and
return mains /
La vidange - colonne d'Alimentation et
colonne de retour

1




2



Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet

3

Achtung! - Attention!



Adapter in Schließstellung einsetzen.
Sechskant ist sichtbar /
Insert the adaptor in closed position.
The hexagon must be visible /
Vissez l'adaptateur en
position fermée.
L'hexagone
est visible.

4



Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and return mains /
La vidange - colonne d'Alimentation et
colonne de retour

6



