


MONTAGEANLEITUNG

QUICK-STOP-VENTIL

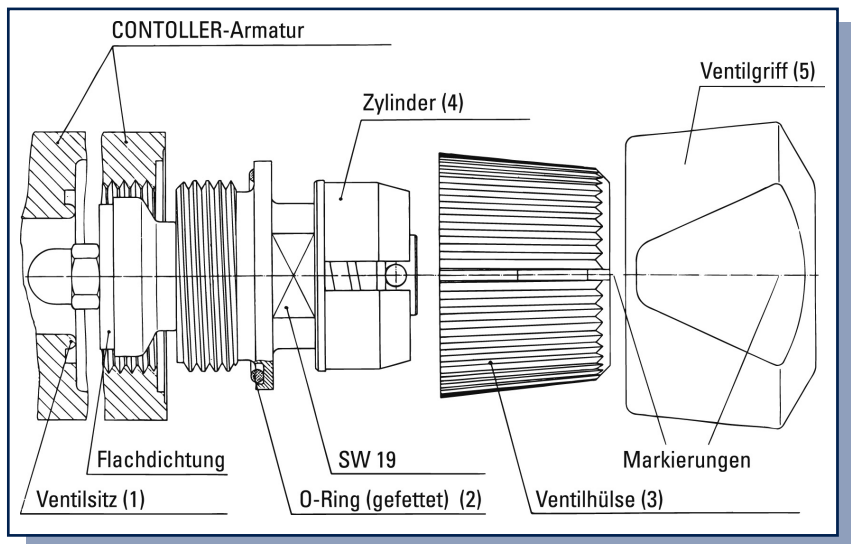

Montage:

- 1) Rohrleitung absperren und druckentlasten.
- 2) Transparenten Ventilgriff und schwarze Ventilhülse des defekten Ventils mit zwei Schraubendrehern abhebeln.
- 3) Defektes Ventil vorsichtig aus dem CONTROLLER-Gehäuse herauserschrauben.
- 4) Ventilsitz (1) auf Sauberkeit überprüfen, im Zweifelsfall säubern.
- 5) Neues QUICK-STOP-Ventil auf Sauberkeit überprüfen. O-Ring (2) schmutzfrei und leicht eingefettet in Dichtnut einlegen.

Achtung: Nur beiliegendes Siliconfett verwenden!

- 6) Neues Ventil von Hand einschrauben (der O-Ring darf nicht aus der Nut herauswandern).
- 7) Ventil mit Maulschlüssel SW 19 fest anziehen.
- 8) Schwarze Ventilhülse (3) so ansetzen, dass die Markierungspunkte von Ventilkörper und Hülse übereinanderstehen. Hülse mit geringem Druck auf den Zylinder (4) schieben, bis sie einrastet.
- 9) Transparenten Ventilgriff (5) auf schwarze Ventilhülse aufschieben, hierbei beachten, dass die Markierungen übereinanderstehen.
- 10) Rohrleitungen öffnen und QUICK-STOP-Ventil auf Dichtigkeit und Funktion prüfen.

