

Montageanleitung Klemmverbinder - A1




Schritt 1
Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden.



Schritt 2
Druckmutter und Klemmring auf das Rohr schieben.



Schritt 3
Kunststoffrohr über den zylindrischen Stutzen bis zum Anschlag schieben.

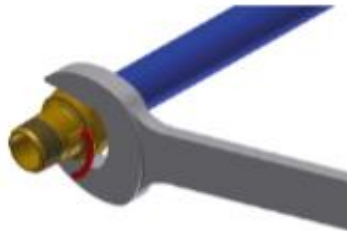

Schritt 4
Druckmutter fest anziehen.

Hinweise:

- Für eine sichere Verbindung ist im Heißwassereinsatz nach der Montage die Verbindung auf 60 - 80 °C zu erwärmen und die Druckmutter nachzuziehen.
- Vorgewärmte Rohre lassen sich leichter montieren.
- Bei metallseitigen Gewindeanschlüssen beträgt der zulässige Betriebsdruck für Gas grundsätzlich 4 bar.
- Im erdverlegten Rohrleitungsbau ist ein Außenkorrosionsschutz nach DIN 50929 bauseits vorzusehen.

Montageanleitung Flanschverbinder - A1

Flanschverbinder (63 mm und 75 mm)



Schritt 1
Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden.



Schritt 2
Rohr anschrägen (die äußere Rohroberfläche muss sauber und frei von Riefen sein).



Schritt 3
Flansch und Klemmring in der Reihenfolge der bildlichen Darstellung auf das Rohr schieben.



Schritt 4
Stützrohr ganz einschlagen.



Schritt 5
Kunststoffrohr in den Grundkörper bis zum Anschlag einschieben.



Schritt 6
Klemmring und Flansch zum Grundkörper führen. Flansch fest montieren. Dabei die Schrauben gleichmäßig anziehen, sodass ein Verkanten ausgeschlossen ist.

Flanschverbinder (90 mm und 110 mm)



Schritt 1
Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden (die äußere Rohroberfläche muss sauber und frei von Riefen sein).



Schritt 2
Flansch und Klemmring in der Reihenfolge der bildlichen Darstellung auf das Rohr schieben.



Schritt 3
Stützrohr ganz einschlagen.



Schritt 4
Kunststoffrohr in den Grundkörper bis zum Anschlag einschieben.



Schritt 5
Einzelteile zum Grundkörper führen.



Schritt 6
Flansch fest montieren. Dabei die Schrauben gleichmäßig anziehen, sodass ein Verkanten ausgeschlossen ist.