





Badheizkörper
CHACHA

2018.04


Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instrucțiuni pentru montare

BEMM
Qualitäts Heizkörper


Service:
BEMM GmbH
Postfach 10 01 44
D-31101 Hildesheim
Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0
Fax +49(0) 51 21 / 93 00 84
eMail info@bemm.de

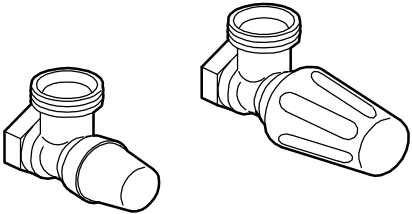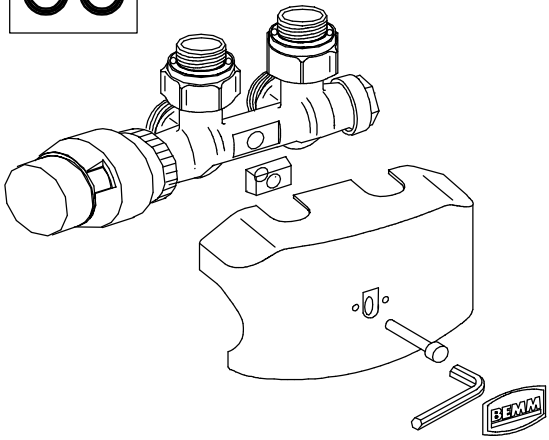


1

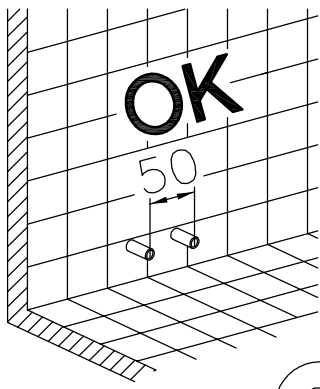


2

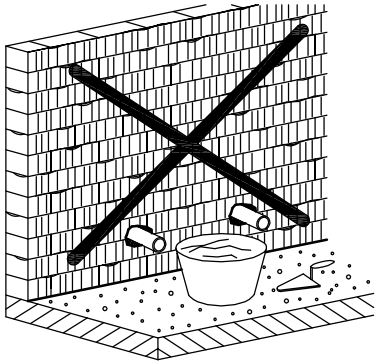


3

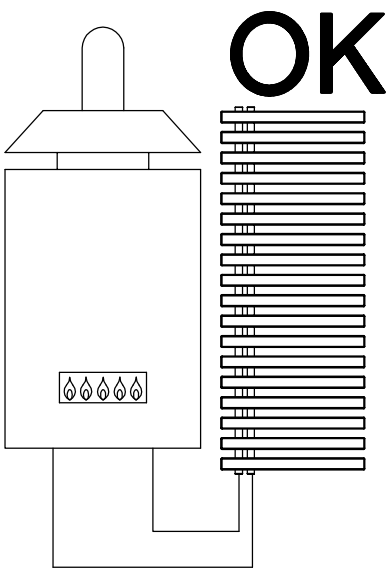


4

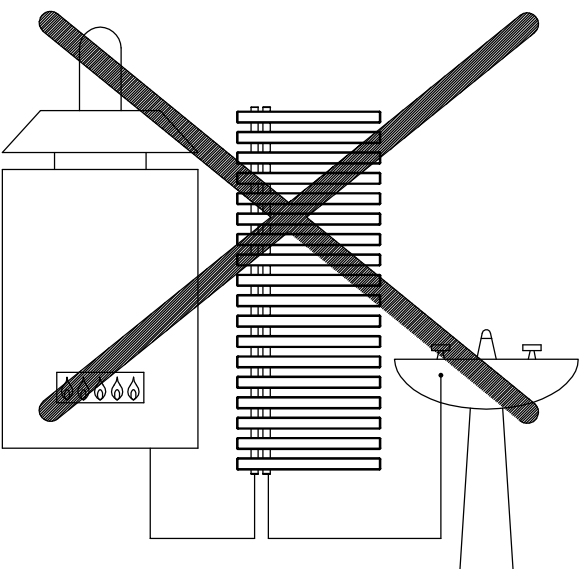


5

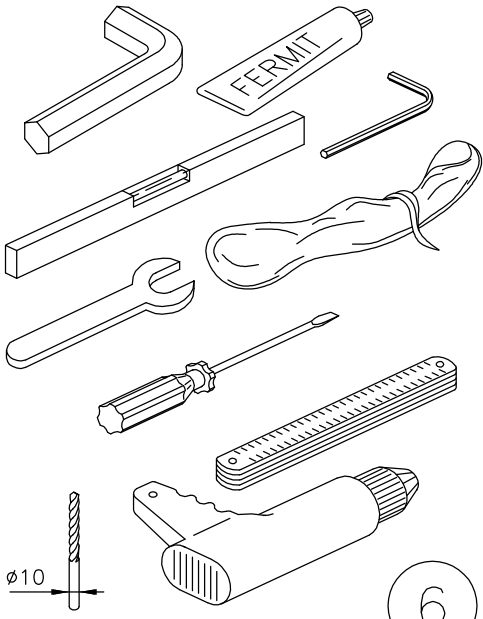


6

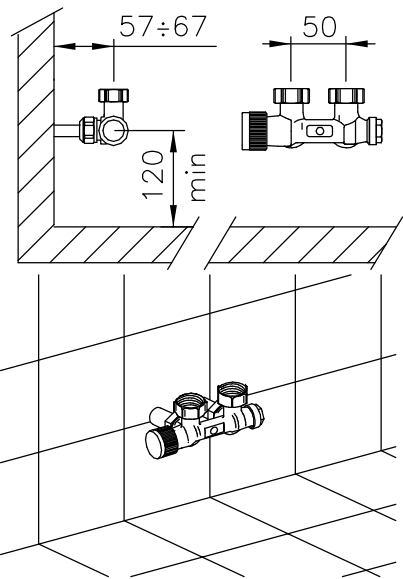


A

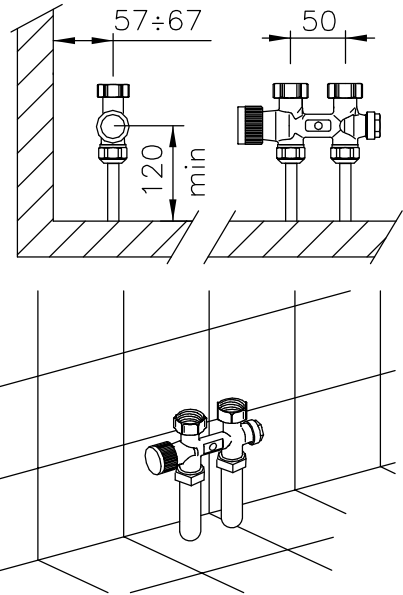


7

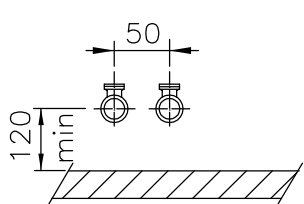

B

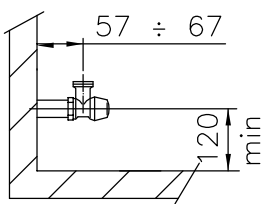


8

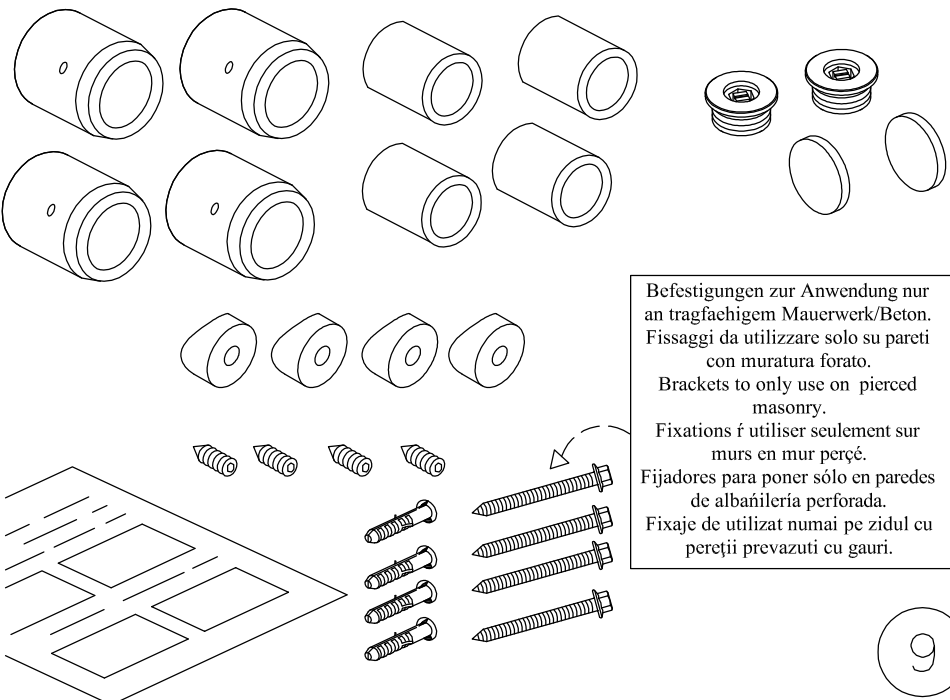

Befestigungen zur Anwendung nur an tragfähigem Mauerwerk/Beton.
Fissaggi da utilizzare solo su pareti con muratura forata.
Brackets to only use on pierced masonry.
Fixations à utiliser seulement sur murs en mur percé.
Fijadores para poner sólo en paredes de albañilería perforada.
Fixaje de utilizat numai pe zidul cu pereții prevăzuti cu gauri.

9

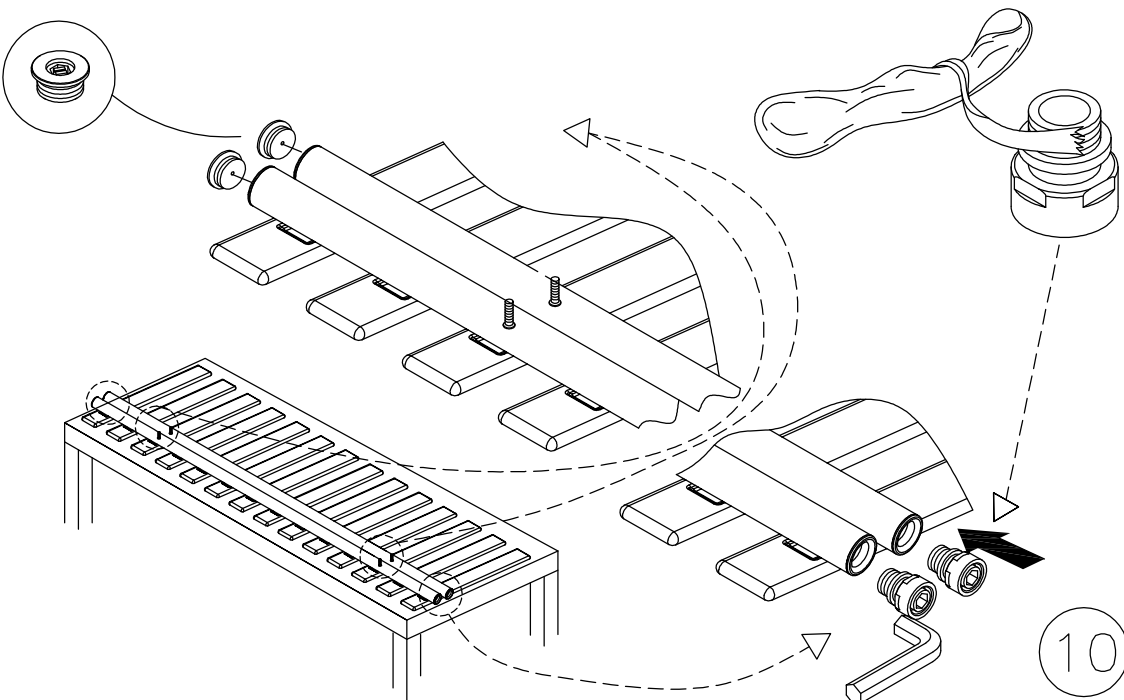

10

OK
Cmax = 7 Nm

H	X	Y
849±2	212	425
1189±2	212	765
1529±2	212	1105
1784±2	212	1360

OK
Cmax = 7 Nm

OK
Cmax = 7 Nm

Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.

Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièces W.

Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.

Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.

Înfiletați șurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W sa fie fixată în mod adecvat.

OK
Cmax = 7 Nm