


# Einbau- und Betriebsanleitung

## JUDO JUKO-EC

Hauswasserstation  $\frac{3}{4}$ " -  $1\frac{1}{4}$ "

Gültig für: EU-Länder und Schweiz

Sprache: deutsch

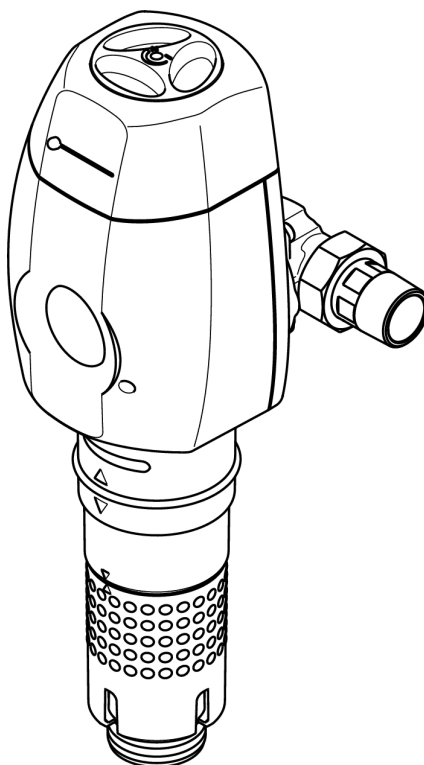

**Vor Gebrauch lesen und aufbewahren!**



**judo®**

---

---

## **Anfragen, Bestellungen, Kundendienst**

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden

E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu) • [judo.eu](http://judo.eu)

### **Hausanschrift:**

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Hohreuschstraße 39 - 41  
D-71364 Winnenden

## **Sehr geehrte Kunden,**

**wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts entgegengebracht haben. Sie haben ein Gerät erworben, das sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Es wurde vor der Auslieferung gewissenhaft überprüft. Bei auftretenden Fragen oder für Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren nächstgelegenen Kundendienst (siehe Kapitel 10).**

### **Warenzeichen:**

In dieser Unterlage verwendete Warenzeichen sind geschützte und eingetragene Warenzeichen der Inhaber.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
D-71364 Winnenden

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Diese Betriebsanleitung ist sowohl für Fachhandwerker, die mit Einbau, jährlicher Wartung oder Reparatur des Geräts betraut sind, als auch für die Betreiber des Geräts bestimmt.

# Inhaltsverzeichnis

10 Kundendienst..... 24

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheit.....</b>                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | Bestimmungsgemäße Verwen-<br>dung.....        | 4         |
| 1.2      | Verwendungsgrenzen.....                       | 4         |
| 1.3      | Sicherheitshinweise.....                      | 4         |
| 1.4      | Verwendete Symbole.....                       | 6         |
| 1.5      | Verwendete Einheiten.....                     | 6         |
| <b>2</b> | <b>Produktinformation.....</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1      | Lieferumfang.....                             | 6         |
| 2.2      | Funktionsbeschreibung.....                    | 6         |
| 2.3      | Verwendete Werkstoffe.....                    | 8         |
| 2.4      | Prüfzeichen.....                              | 8         |
| <b>3</b> | <b>Installation.....</b>                      | <b>8</b>  |
| 3.1      | Voraussetzungen.....                          | 8         |
| 3.2      | Montage des Einbaudreh-<br>flanschs.....      | 9         |
| 3.3      | Montage des Geräts.....                       | 9         |
| 3.4      | Ableitung Rückspülwasser.....                 | 10        |
| 3.5      | Inbetriebnahme.....                           | 12        |
| <b>4</b> | <b>Betrieb.....</b>                           | <b>12</b> |
| 4.1      | Nachdruck einstellen.....                     | 12        |
| 4.2      | Reinigung Siebeinsatz (Rück-<br>spülung)..... | 12        |
| 4.3      | Umbauten, Veränderungen.....                  | 14        |
| 4.4      | Wartung, Reparatur, Ersatzteile.              | 14        |
| 4.5      | Vorübergehender Ausbau des<br>Geräts.....     | 14        |
| <b>5</b> | <b>Störung.....</b>                           | <b>15</b> |
| <b>6</b> | <b>Instandhaltung.....</b>                    | <b>16</b> |
| 6.1      | Reinigung.....                                | 16        |
| 6.2      | Gewährleistung und Wartung.....               | 16        |
| <b>7</b> | <b>Technische Daten.....</b>                  | <b>17</b> |
| 7.1      | Einbaumaße.....                               | 18        |
| 7.2      | Zubehör.....                                  | 18        |
| 7.3      | Ersatzteile.....                              | 19        |
| <b>8</b> | <b>Entsorgung.....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>9</b> | <b>Wartungsprotokoll.....</b>                 | <b>22</b> |

# 1 Sicherheit

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Geräts verfügbar sein.

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zur

- Filtration
- Druckreduzierung

von Trinkwasser in Hauswasserinstallationen und für Gewerbe und Industrie bestimmt. Es entzieht dem Trinkwasser grob- und feinkörnige Partikel, die größer oder gleich der Maschenweite des Filters sind, um

- Rohrleitungsschäden durch Korrosion
- Funktionsstörungen an Armaturen oder Kontroll- und Regelorganen durch Fremdkörper

vorzubeugen.

Das Gerät ist für den Einbau in alle handelsüblichen Trinkwasserleitungen geeignet. Die Installation und Nutzung des Geräts unterliegen den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen.

**i** Partikel, die kleiner als die Maschenweite des enthaltenen Filters sind, sowie Trübstoffe können nicht aus dem Wasser gefiltert werden.

## 1.2 Verwendungsgrenzen

### 1.2.1 Wasserqualität

Das zu filternde Wasser muss der europäischen Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) entsprechen. Vor einer Nutzung des Geräts mit Wasser, das dieser Richtlinie nicht entspricht, ist unbedingt mit dem Hersteller Rücksprache zu halten.

## 1.2.2 Wasserdruk



### VORSICHT

Der Wasserdruk darf 16 bar Eingangsdruck nicht überschreiten. Bei einem Netzdruck über 16 bar (auch kurzzeitig) darf das Gerät nicht installiert werden!

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Nennndruck    | PN 16                                         |
| Betriebsdruck | 1,5 bar - 16 bar                              |
| Nachdruck     | 1,5 bar - 6 bar<br>Werkseinstellung:<br>4 bar |

Der Wasserdruk darf 1,5 bar nicht unterschreiten, da sonst das Rückspülen beeinträchtigt sein kann!



Ab 10 bar Betriebsdruck ist mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen!

## 1.2.3 Wasser- und Umgebungstemperatur

Das Gerät ist für den Einsatz in kaltem Trinkwasser bis zu einer Wasser- und Umgebungstemperatur von 30 °C geeignet.

## 1.3 Sicherheitshinweise

### 1.3.1 Elektrische Gefahren



**Gefahr eines Stromschlags**

**Unterhalb des Geräts dürfen keine elektrischen Leitungen oder Geräte, die nicht spritzwassergeschützt sind, verlaufen bzw. gelagert werden. In der Nähe des Geräts befindliche elektrische Geräte / Einrichtungen müssen spritzwassergeschützt sein bzw. den gesetzlichen Vorschriften für Nassräume entsprechen.**

### 1.3.2 Warnung vor Sachschäden



#### WARNUNG

Gefahr von Wasser- bzw. Sachschäden

Das Gerät darf ausschließlich von Fachpersonal installiert werden.

Der Raum für die Installation muss trocken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf 30 °C nicht überschreiten! Bei höheren Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung kann es zu Materialschäden bis hin zum Bruch von Geräteteilen kommen.

Für das Abwasser muss ein ausreichend dimensionierter Abwasseranschluss (z. B. Bodenablauf) nach DIN 1986 vorhanden sein.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene muss ein freier Auslauf des Abwassers nach DIN EN 1717 gewährleistet sein.

Die Rohrleitung muss das Gerät sicher tragen können (Gewicht siehe Kapitel 7). Gegebenenfalls muss die Rohrleitung zusätzlich fixiert bzw. gestützt werden.

Falls kein Umgehungsventil eingebaut wird, muss vor und nach dem Gerät ein Absperrventil installiert sein, um die Wasserzufuhr bei Installation, Wartung, Reparatur oder Fehlfunktion des Geräts unterbrechen zu können.

Geräte mit Rohranschluss  $\frac{3}{4}$ " bis 2" grundsätzlich in senkrechter Lage installieren ( $\pm 5^\circ$ ); der Anschluss für das Abwasser aus der Rückspülung muss nach unten gerichtet sein. Andernfalls kann Wasser austreten und zu Wasserschäden führen.

Zum Einbau von Geräten mit Rohranschluss  $\frac{3}{4}$ " bis 2" in die Hauswasserinstallation ausschließlich den mitgelieferten Einbaudrehflansch verwenden (siehe Kapitel 3.2).

Die Flanschfläche des Einbaudrehflanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so einbauen, dass keine mechanischen Verspannungen auftreten. Ansonsten kann es zu einer mechanischen Beschädigung bis hin zum Bruch der Rohrleitung oder des Einbaudrehflanschs kommen.

Zur korrekten Abdichtung muss das Profil der Profilflanschdichtung zum Einbaudrehflansch zeigen (siehe Abbildung 2).

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben:

- Vor der Installation auf mögliche Beschädigungen prüfen.
- Funktionsstörungen im Betrieb umgehend durch Fachpersonal beseitigen lassen.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen es nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person bedienen.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene ist eine regelmäßige Rückspülung des Geräts erforderlich (siehe Kapitel 4.2.1).

Vor der Durchführung einer Rückspülung sicherstellen, dass der Abwasseranschluss funktionsfähig ist.

Am Ende des Rückspülvorgangs das Handrad bis zum Einrasten drehen, so dass kein Rückspülwasser mehr austritt. Andernfalls kann ständig Wasser austreten und einen Wasserschaden verursachen.

Zur äußerlichen Reinigung des Geräts keine haushaltsüblichen Reinigungsmittel, sondern nur klares Wasser verwenden, um Versprödungen des Kunststoffs zu vermeiden.

Eine Reparatur des Geräts darf ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen.

Für Reparaturen sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden.

Vor Arbeiten am Gerät, die über die rein betriebsbedingte Bedienung hinausgehen, muss das Gerät drucklos gemacht werden. Bei Nichtbeachtung kann es durch unkontrolliertes Austreten von Wasser zu Wasserschäden im Haus kommen.

Bei Entfernen des Geräts aufgrund einer Betriebsunterbrechung

- die Flanschflächen vor Beschädigung schützen, um eine korrekte Abdichtung zu erhalten.
- das Gerät vor Schmutz schützen, um die Trinkwasserhygiene nicht zu beeinträchtigen.
- das Gerät frostfrei lagern, um eine Beschädigung durch gefrierendes Wasser und eine damit einhergehende Undichtheit auszuschließen.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Diese können die Funktion des Geräts beeinträchtigen, zu Undichtheiten und im Extremfall zum Bersten des Geräts führen.

## 1.4 Verwendete Symbole

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Hinweis auf bestehende Gefahren              |
|  | Warnung vor elektrischer Spannung            |
|  | Vom Hersteller vorgeschriebene Anziehmomente |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Anwendungstipps und andere Informationen |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

Direkt am Gerät angebrachte Hinweise, wie z. B.:

- Fließrichtung (Pfeil)
- Typenschild
- Reinigungshinweis

unbedingt beachten und in vollständig lesbarem Zustand halten.

## 1.5 Verwendete Einheiten

| Einheit | Umrechnung                                |
|---------|-------------------------------------------|
| bar     | 1 bar = $10^5$ Pa = 0,1 N/mm <sup>2</sup> |
| 3/4"    | DN 20                                     |
| 1"      | DN 25                                     |
| 1 1/4"  | DN 32                                     |

## 2 Produktinformation

### 2.1 Lieferumfang

- Hauswasserstation, fertig vormontiert
- Einbaudrehflansch
- Einbau- und Betriebsanleitung

### 2.2 Funktionsbeschreibung

Durch den Einbaudrehflansch strömt ungefiltertes Wasser in das Gerät. Das Wasser fließt von außen nach innen durch einen zylindrischen Siebeinsatz. Schmutzpartikel bleiben am Siebgewebe des Siebeinsatzes hängen. Die anhaftenden Rückstände sind von außen durch die transparente Filterglocke sichtbar.

Die Filterglocke ist durch den Sichtschlitz der UV-Schutzblende sichtbar. Zur Prüfung der Verschmutzung ist die UV-Schutzblende nach unten verschiebbar.

Das gefilterte Wasser strömt weiter in den Druckminderer, der den ankommenden Wasserdruck auf den eingestellten Nachdruck regelt. Der eingestellte Nachdruck ist am Nachdruckmanometer ablesbar.

Anschließend verlässt das gefilterte Wasser das Gerät wieder über den Einbaudrehflansch.

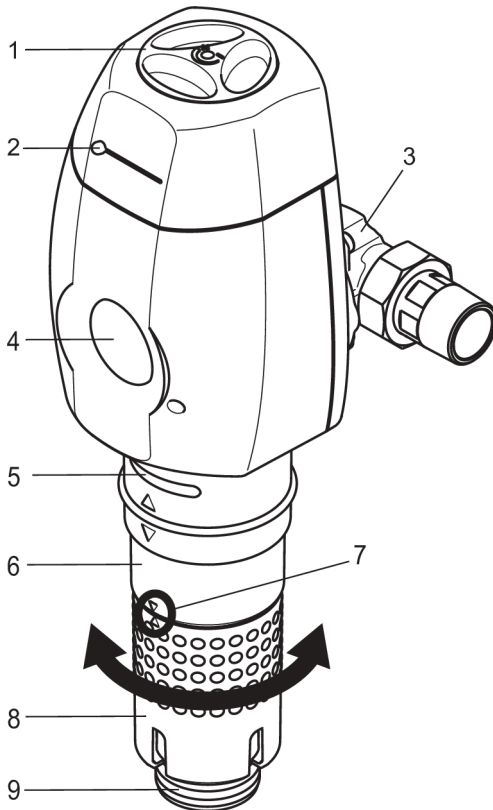


Abb. 1: Funktionsbeschreibung

- 1 Handrad des Druckminderers
- 2 Anzeigeknopf für den nächsten Rückspültermin
- 3 Einbaudrehflansch
- 4 Manometer
- 5 Filterglocke hinter der UV-Schutzabdeckung
- 6 UV-Schutzabdeckung
- 7 Pfeilmarkierungen zur Anzeige der Einrast-Position nach Rückspülung
- 8 Handrad zur Rückspülung
- 9 Abwasseranschluss

## 2.3 Verwendete Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe sind gegenüber den im Trinkwasser zu erwartenden physikalischen, chemischen und korrosiven Beanspruchungen beständig. Sie erfüllen die Vorgaben der folgenden Normen:

- DIN EN 13443-1
- DIN 19628
- DIN 50930-6
- DIN EN 1567

Alle Werkstoffe der Trinkwasser berührten Bauteile sind hygienisch und physiologisch unbedenklich und erfüllen die Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des Umweltbundesamts (UBA). Die Kunststoffe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16421.

## 2.4 Prüfzeichen



Das Gerät entspricht den technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen gemäß DIN EN 806ff. und der nationalen Ergänzung DIN 1988ff. sowie DIN EN 1717.

Es wurde vom DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein) gemäß den Anforderungen

- der DIN EN 1567 (Druckstufe PN 16) für Druckminderer
- der DIN EN 13443-1 und DIN 19628 für mechanisch wirkende Filter

geprüft und zertifiziert. Als Nachweis der Zertifizierung trägt das Gerät das DIN-DVGW-Zeichen.

## 3 Installation



### VORSICHT

**Das Gerät darf ausschließlich von Fachpersonal installiert werden.**

Eine Installation des Geräts vor dem Hauswasserzähler ist grundsätzlich nicht erlaubt.

### 3.1 Voraussetzungen



### VORSICHT

**Gefahr von Sach- bzw. Wasserschäden!**

**Die Rohrleitung muss das Gerät sicher tragen können (Gewicht siehe Kapitel 7). Gegebenenfalls muss die Rohrleitung zusätzlich fixiert bzw. gestützt werden.**

Um eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung des Geräts zu gewährleisten, unbedingt die in Kapitel 3.4.1 angegebenen Abstände einhalten.

#### 3.1.1 Anforderungen an den Einbauort



### VORSICHT

**Der Raum für die Installation muss trocken und frostfrei sein.**

**Die Umgebungstemperatur darf 30 °C nicht überschreiten! Bei höheren Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung kann es zu Materialschäden bis hin zum Bruch von Geräteteilen kommen.**

**Für das Abwasser muss ein ausreichend dimensionierter Abwasseranschluss (z. B. Bodenablauf) nach DIN 1986 vorhanden sein.**



### 3.2 Montage des Einbaudrehflanschs



#### VORSICHT

Die Flanschfläche des Einbaudrehflanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so einbauen, dass keine mechanischen Verspannungen auftreten. Ansonsten kann es zu einer mechanischen Beschädigung bis hin zum Bruch der Rohrleitung oder des Einbaudrehflanschs kommen.

Der Einbaudrehflansch dient als Verbindungselement zwischen Hauswasserinstallation und Gerät. Er ist sowohl für waagrechte als auch für senkrechte Rohrleitungen geeignet.

**Achtung:** Den Einbaudrehflansch in Fließrichtung installieren! Diese ist durch einen eingegossenen Pfeil angezeigt.



Bei verdrehtem Einbau ist eine Funktion des Geräts nicht möglich.

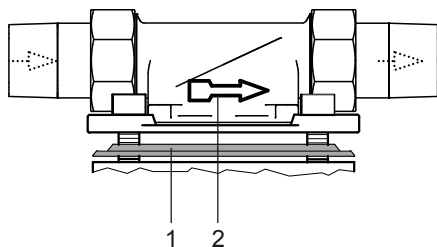


Abb. 2: Einbaudrehflansch

- 1 Profilflanschdichtung
- 2 Fließrichtungspfeil

### 3.3 Montage des Geräts



#### VORSICHT

Falls kein Umgehungsventil eingebaut wird, muss vor und nach dem Gerät ein Absperrventil installiert sein, um die Wasserzufuhr bei Installation, Wartung, Reparatur oder Fehlfunktion des Geräts unterbrechen zu können.

Geräte mit Rohranschluss  $\frac{3}{4}$ " bis 2" grundsätzlich in senkrechter Lage installieren ( $\pm 5^\circ$ ); der Anschluss für das Abwasser aus der Rückspülung muss nach unten gerichtet sein. Andernfalls kann Wasser austreten und zu Wasserschäden führen.

Zum Einbau von Geräten mit Rohranschluss  $\frac{3}{4}$ " bis 2" in die Hauswasserinstallation ausschließlich den mitgelieferten Einbaudrehflansch verwenden (siehe Kapitel 3.2).

Die Flanschfläche des Einbaudrehflanschs muss senkrecht stehen.

Zur korrekten Abdichtung muss das Profil der Profilflanschdichtung zum Einbaudrehflansch zeigen (siehe Abbildung 2).

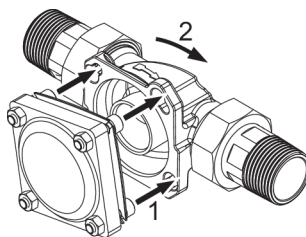


Abb. 3: Gerät ansetzen und einrasten

- 1 Schrauben durchführen
- 2 Im Uhrzeigersinn drehen zum Einrasten

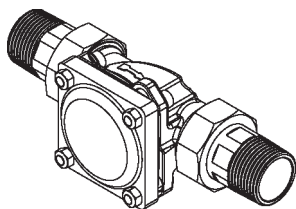


Abb. 4: Geräteanschluss eingerastet

### Die Schrauben am Gerät nicht lösen!

1. Die Köpfe der vier Flanschschrauben durch die Bajonettbohrungen am Einbaudrehflansch stecken (siehe Abbildung 3).
2. Das Gerät im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4).
3. Die zwei Schrauben in der Frontseite mit einem Innen-Sechskantschlüssel mehrfach abwechselnd festschrauben.

**Nm** Das Anziehmoment (ca. 6 Nm) so wählen, dass die Dichtung schließt und das Gerät nicht beschädigt bzw. verspannt wird.

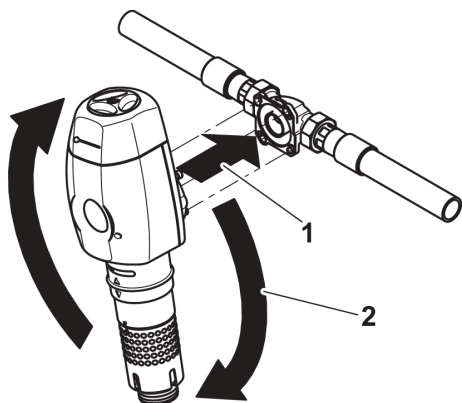


Abb. 5: Befestigung Gerät

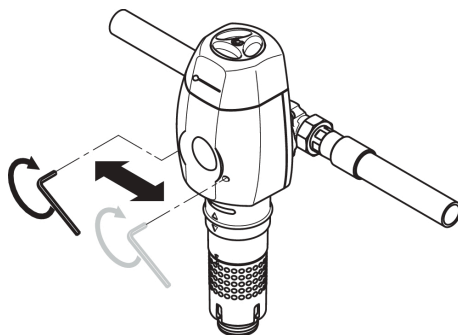


Abb. 6: Festschrauben Gerät

### 3.4 Ableitung Rückspülwasser



#### VORSICHT

Für das Abwasser muss ein ausreichend dimensionierter Abwasseranschluss (z. B. Bodenablauf) nach DIN 1986 vorhanden sein.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene muss ein freier Auslauf des Abwassers nach DIN EN 1717 gewährleistet sein.

Über den Ablauf muss das gesamte Abwasser zeitgleich abgeführt werden können.

Ist ein Abwasseranschluss direkt unter dem Gerät nicht möglich, so kann das Rückspülwasser über einen Schlauch oder eine am Spülwasserventil zu montierende Leitung einige Meter zum nächsten Abwasseranschluss geführt werden. Die Dimensionierung dieser Leitung muss dem Spülwasserventil entsprechen.


### Achtung:

- Der Schlauch muss knickfrei verlaufen. Schlauch oder Rohrleitung sind mit stetigem Gefälle zum Abwasseranschluss zu verlegen.
- Falls am Einbauort ein stetiges Gefälle zum Abwasseranschluss nicht realisiert werden kann, muss zur Förderung des Rückspülwassers eine Hebeanlage eingebaut werden.

### Falls zur Ableitung des Rückspülwassers ein Eimer verwendet wird:

- **Achtung:** Bei hohem Netzdruck kann Wasser aus dem Eimer spritzen. Gegenstände in der Nähe des Eimers vor Wasserschäden schützen!
- Die Rückspülung zügig durchführen und den Rückspülvorgang beenden, sobald der Eimer halb voll ist. Andernfalls könnte der Eimer überlaufen.

### 3.4.1 Ableitungsmöglichkeiten Rückspülwasser

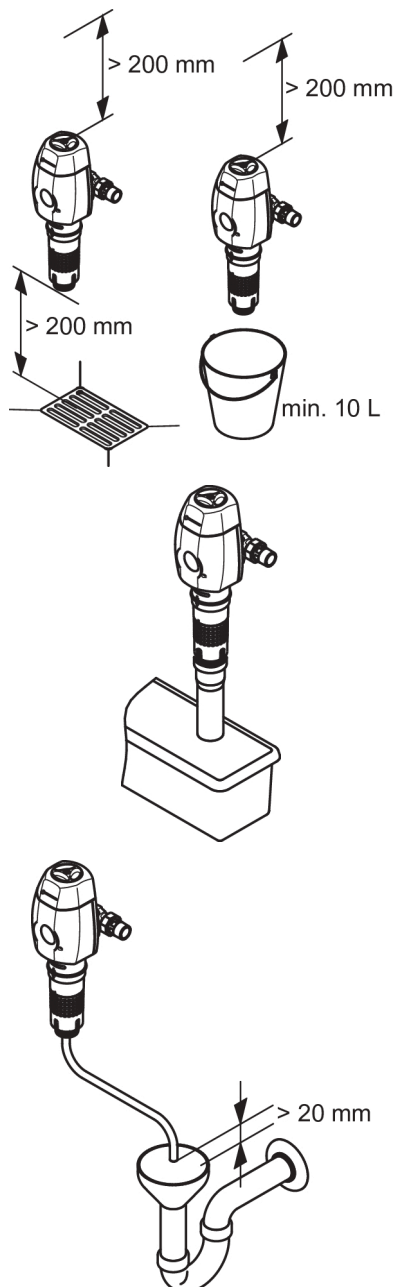

### 3.5 Inbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme oder der Inbetriebnahme nach Wartungsarbeiten das fertig installierte Gerät mit Wasser füllen und entlüften:

1. Das vorgeschaltete Absperrventil öffnen, um das Gerät mit Wasser zu füllen. Das Gerät steht nun unter Netzdruck.
  2. **Achtung:** Sofort eine Rückspülung durchführen, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann (siehe Kapitel 4.2.3)! Dadurch wird eine Beschädigung der Installation durch Druckstöße vermieden.
- Nach dem Rückspülen ist das Gerät entlüftet und betriebsbereit.

## 4 Betrieb

### 4.1 Nachdruck einstellen

Zum Ausgleich von Druckschwankungen und zur Schonung der nachfolgenden Installation kann der Nachdruck über den Druckminderer reguliert werden. Der werkseitig eingestellte Nachdruck von 4 bar kann, abhängig vom Vordruck, auf einen Wert zwischen 1,5 bar und 6 bar geändert werden:

1. Handrad des Druckminderers an den Griffmulden nach oben ziehen. Dadurch wird die Verdrehsicherung aufgehoben.
2. Handrad im Uhrzeigersinn drehen (= Druckerhöhung), bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen (= Druckreduzierung).
3. Eine Entnahmestelle hinter dem Gerät kurzzeitig öffnen. Dadurch erfolgt eine Druckentlastung, und der eingestellte Nachdruck kann am Nachdruckmanometer abgelesen werden.

4. Wenn der gewünschte Nachdruck erreicht ist, das Handrad des Druckminderers bis zum Einrasten nach unten drücken, um die Verdrehsicherung wieder zu aktivieren.

### 4.2 Reinigung Siebeinsatz (Rückspülung)

Zur Entfernung der Rückstände vom Siebgewebe des Geräts ist ein regelmäßiger Reinigungsvorgang notwendig. Dieser Vorgang wird als **Rückspülung** bezeichnet.

Zur Rückspülung sind Saugrohre vorhanden, die um das Siebgewebe des Feinfilters rotieren. Dabei öffnet das Spülventil an der Unterseite des Geräts. Durch Umkehrung des Wasserflusses von innen nach außen werden Ablagerungen auf dem Siebgewebe mitgerissen und mit dem Rückspülwasser ausgespült. Die Saugrohre reinigen während ihrer Bewegung auch die Innenseite der transparenten Filterglocke mit Wischerlippen.

Verschmutzungsgrad und Abreinigungsvorgang lassen sich von außen beobachten.

**i** Die Rückspülung des Geräts erfolgt mit gefiltertem Wasser. Die Versorgung der Hausinstallation mit gefiltertem Wasser bleibt während des Rückspülvorgangs erhalten. Während des Rückspülens kann kein Schmutzwasser auf die Reinwasserseite gelangen.

#### 4.2.1 Rückspülintervall

Wird nicht rechtzeitig rückgespült, kann dies zu Beschädigungen des Siebeinsatzes führen. Größere Mengen an gefilterten Partikeln können das Siebgewebe verformen und im Extremfall zum Reißen des Siebgewebes führen. Außerdem können größere Ablagerungsmengen die Rückspülfunktion mechanisch beeinträchtigen.

Gemäß DIN EN 13443-1 ist eine Rückspülung des Geräts spätestens alle sechs Monate fällig.

### Der Hersteller empfiehlt eine Rückspülung:

- spätestens alle 2 Monate
- wenn der Wasserdruck nachlässt
- wenn der Filter sichtbar verschmutzt ist

Erfahrungsgemäß kommt es bei Neuinstallationen in der Anfangszeit verstärkt zu Schmutzablagerungen. In diesem Fall ist eine häufigere Rückspülung notwendig.

### 4.2.2 Fälligkeit der Rückspülung

Nach erfolgter Rückspülung den Anzeigeknopf auf der Gerätefront entsprechend umstellen, zur Erinnerung an den nächsten Rückspültermin.

Die kostenlos erhältliche JU-Control App erinnert auf einem mobilen Endgerät (Handy, Tablet etc.) an die notwendige Rückspülung des Geräts.

Voraussetzung: Download der JU-Control App und Anlegen eines Benutzerkontos.

### So wird's gemacht:

1. Im Google Playstore (Android) oder im App Store (iOS) die JU-Control App auf das mobile Endgerät herunterladen und öffnen.
2. Benutzerkonto anlegen (auch schon im Vorfeld über die Webseite <https://ju-control.app> möglich).
3. Datenschutzerklärung akzeptieren und Bestätigungslink in der danach eingehenden E-Mail anklicken.
4. In der App: Standort anlegen (Standortname und optionale Angabe von Stadt und Straße speichern) und festlegen, ob Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder Push-Nachricht erfolgen sollen.

5. Mit dem QR-Code Scanner der JU-Control App den auf dem Gerät befindlichen QR-Code scannen.

→ Das Gerät wird hinzugefügt. Eine Erinnerung an die Rückspülung erfolgt automatisch per E-Mail, SMS oder Push-Nachricht, entsprechend den Einstellungen und den Angaben in den Registrierungsdaten des Benutzerkontos.

### 4.2.3 Rückspülung durchführen



#### WARNUNG

**Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen es nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person bedienen.**

**Vor der Durchführung einer Rückspülung sicherstellen, dass der Abwasseranschluss funktionsfähig ist.**

**Am Ende des Rückspülvorgangs- das Handrad bis zum Einrasten drehen, so dass kein Rückspülwasser mehr austritt. Andernfalls kann ständig Wasser austreten und einen Wasserschaden verursachen.**

1. Handrad in beliebiger Richtung um eine ganze Umdrehung drehen. **Spülwasser tritt aus.**
  2. Handrad weiterdrehen, bis es einrastet. Sicherstellen, dass kein Wasser mehr austritt.
- Der Rückspülvorgang ist abgeschlossen (siehe Kapitel 4.2).

### 4.3 Umbauten, Veränderungen



#### WARNUNG

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Diese können die Funktion des Geräts beeinträchtigen, zu Undichtheiten und im Extremfall zum Bersten des Geräts führen.

- das Gerät vor Schmutz schützen, um die Trinkwasserhygiene nicht zu beeinträchtigen.
- das Gerät frostfrei lagern, um eine Beschädigung durch gefrierendes Wasser und eine damit einhergehende Undichtheit auszuschließen.

Im Reparaturfall behalten aufgedruckte Prüfzeichen ihre Gültigkeit nur bei der Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Bei der Wiederinbetriebnahme des Geräts wie bei einer Neuinstallation verfahren.

### 4.4 Wartung, Reparatur, Ersatzteile



#### WARNUNG

Eine Reparatur des Geräts darf ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen.

Für Reparaturen sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden.

Vor Arbeiten am Gerät, die über die rein betriebsbedingte Bedienung hinausgehen, muss das Gerät drucklos gemacht werden. Bei Nichtbeachtung kann es durch unkontrolliertes Austreten von Wasser zu Wasserschäden im Haus kommen.

### 4.5 Vorübergehender Ausbau des Geräts



#### WARNUNG

Bei Entfernen des Geräts aufgrund einer Betriebsunterbrechung

- die Flanschflächen vor Beschädigung schützen, um eine korrekte Abdichtung zu erhalten.

## 5 Störung

| Störung                                          | Mögliche Ursache                                                        | Behebung                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückspülwasser läuft nach.                       | Spülventil nicht ganz geschlossen.                                      | Rückspülung wiederholen und anschließend das Handrad bis zum Einrasten drehen.                                                                                                                                           |
|                                                  | Schmutz im Spülventil.                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Wasserdurchfluss lässt nach.                     | Sieb ist verstopft.                                                     | Rückspülung durchführen.                                                                                                                                                                                                 |
| Undichtheiten an der Filterglocke.               | Defekte Dichtungen.                                                     | Installateur oder nächstgelegenen Kundendienst informieren.                                                                                                                                                              |
| Filterglocke wird trüb.                          | Filterglocke wurde höheren Temperaturen oder Lösungsmitteln ausgesetzt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installateur oder nächstgelegenen Kundendienst informieren.</li> <li>• Wenn Wasser austritt, Absperrventile schließen. Filterglocke unverzüglich austauschen lassen.</li> </ul> |
| Haarrisse auf der Filterglocke.                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| Nachdruck steigt bei Null-durchfluss langsam an. | Unzulässiger Druckanstieg durch Brauchwassererwärmung.                  | Sicherheitsventil des Warmwasserboilers überprüfen. Installateur oder nächstgelegenen Kundendienst informieren.                                                                                                          |
|                                                  | Verschleiß der Druckmindererkartusche.                                  | Neue Druckmindererkartusche einbauen lassen.                                                                                                                                                                             |

Tab. 1: Hilfe bei Störungen

## 6 Instandhaltung

### 6.1 Reinigung



#### **VORSICHT**

**Zur äußerlichen Reinigung des Geräts keine haushaltsüblichen Reinigungsmittel, sondern nur klares Wasser verwenden, um Versprödungen des Kunststoffs zu vermeiden.**

### 6.2 Gewährleistung und Wartung

Voraussetzung zum Erhalt des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs ist eine regelmäßige Rückspülung (siehe Kapitel 4.2). Die DIN EN 13443-1 schreibt vor, dass mindestens alle sechs Monate rückgespült werden muss. JUDO empfiehlt jedoch, sich nach den Angaben im Kapitel 4.2.1 Rückspülintervall zu richten.

Außerdem ist einmal jährlich der eingestellte Ausgangsdruck am Nachdruckmanometer zu überprüfen, und zwar sowohl bei Nulldurchfluss als auch bei Spitzendurchfluss (große Entnahme). Gegebenenfalls muss die Einstellung des Ausgangsdrucks nachgeregelt werden.

Um den Verfahrenserfolg möglichst lange zu erhalten, ist eine regelmäßige Inspektion und routinemäßige Wartung des Geräts unerlässlich. Im Haustechnikbereich ist dies durch die DIN EN 806-5 geregelt.

Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrags, der am besten eine gute Betriebsfunktion, auch über die Gewährleistungszeit hinaus, sichert. Das Fachhandwerk oder der Werkskundendienst sind geeignete Partner für regelmäßige Wartungsarbeiten und die Versorgung mit Verbrauchs- und Verschleißmaterial sowie für eventuelle Reparaturen.



## 7 Technische Daten

Hauswasserstation


JUDO JUKO-EC  $\frac{3}{4}$ " -  $1\frac{1}{4}$ "

Das zu filtrierende Wasser muss der europäischen Trinkwasserrichtlinie entsprechen.

| <b>Angabe zu:</b>                  | JUKO-EC $\frac{3}{4}$ " | JUKO-EC 1"       | JUKO-EC $1\frac{1}{4}$ " |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Rohranschluss                      | $\frac{3}{4}$ "         | 1"               | $1\frac{1}{4}$ "         |
| Rückspülvolumenstrom <sup>1)</sup> | 0,3 L/s                 | 0,3 L/s          | 0,3 L/s                  |
| Nennndruck                         | PN 16                   | PN 16            | PN 16                    |
| Betriebsdruck                      | 1,5 - 16 bar            | 1,5 - 16 bar     | 1,5 - 16 bar             |
| Nennndurchfluss nach DIN EN 1567   | 2,3 m³/h                | 3,6 m³/h         | 5,8 m³/h                 |
| Einstellbarer Nachdruck            | 1,5 bar - 6 bar         | 1,5 bar - 6 bar  | 1,5 bar - 6 bar          |
| Werkseinstellung Nachdruck         | 4 bar                   | 4 bar            | 4 bar                    |
| Maschenweite Siebeinsatz           | 100 µm<br>0,1 mm        | 100 µm<br>0,1 mm | 100 µm<br>0,1 mm         |
| Wasser- und Umgebungstemperatur    | max. 30 °C              | max. 30 °C       | max. 30 °C               |
| Gewindeanschluss gemäß             | DIN EN 10226-1          |                  |                          |
| Gewicht                            | 2,9 kg                  | 3,1 kg           | 3,6 kg                   |
| Bestellnummer                      | 8170312                 | 8170313          | 8170314                  |

1) Gilt für ein voll geöffnetes Spülventil und 2 - 3 bar Netzdruck.

## 7.1 Einbaumaße

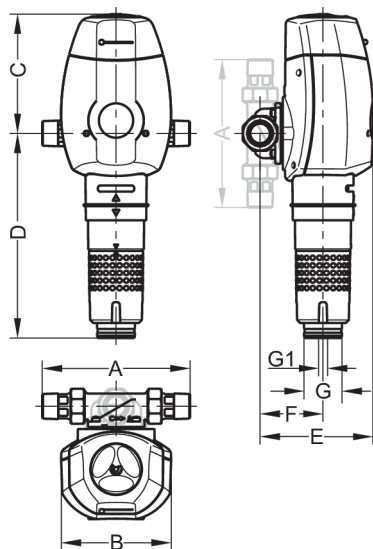

## 7.2 Zubehör


- JUDO QUICKSET-Reihe JQR (Best.-Nr. 8250041) zur Reihenschaltung zweier Geräte, z. B. Filter und Wasserbehandlungsanlage
- JUDO Umgehungsventil JQX (Best.-Nr. 8735210)
- JUDO ECO-SAFE Leckageschutz (Best.-Nr. 8140010)
- JUDO Automatik-Set JAUS (Best.-Nr. 8170244) zum nachträglichen Aufrüsten des manuellen Geräts zu einem Automatikgerät
- JUDO Kabel für externe Störmeldung (Best.-Nr. 2170437), 10 Meter

|    | JUKO-EC<br>¾" | JUKO-EC<br>1" | JUKO-EC<br>1¼" |
|----|---------------|---------------|----------------|
| A  | 180           | 195           | 230            |
| B  | 146           | 146           | 146            |
| C  | 158           | 158           | 158            |
| D  | 270           | 270           | 270            |
| E  | 149           | 149           | 154            |
| F  | 83            | 83            | 88             |
| G  | 50            | 50            | 50             |
| G1 | 13            | 13            | 13             |

Tab. 2: Maße ohne Einheit in mm

- A Einbaulänge
- B Gerätebreite
- C Höhe oberhalb Rohrmitte
- D Höhe unterhalb Rohrmitte
- E Einbautiefe bis Rohrmitte
- F Abwasseranschluss bis Rohrmitte
- G Nennweite Abwasser
- G1 Nennweite Abwasser (alternativ)

### 7.3 Ersatzteile

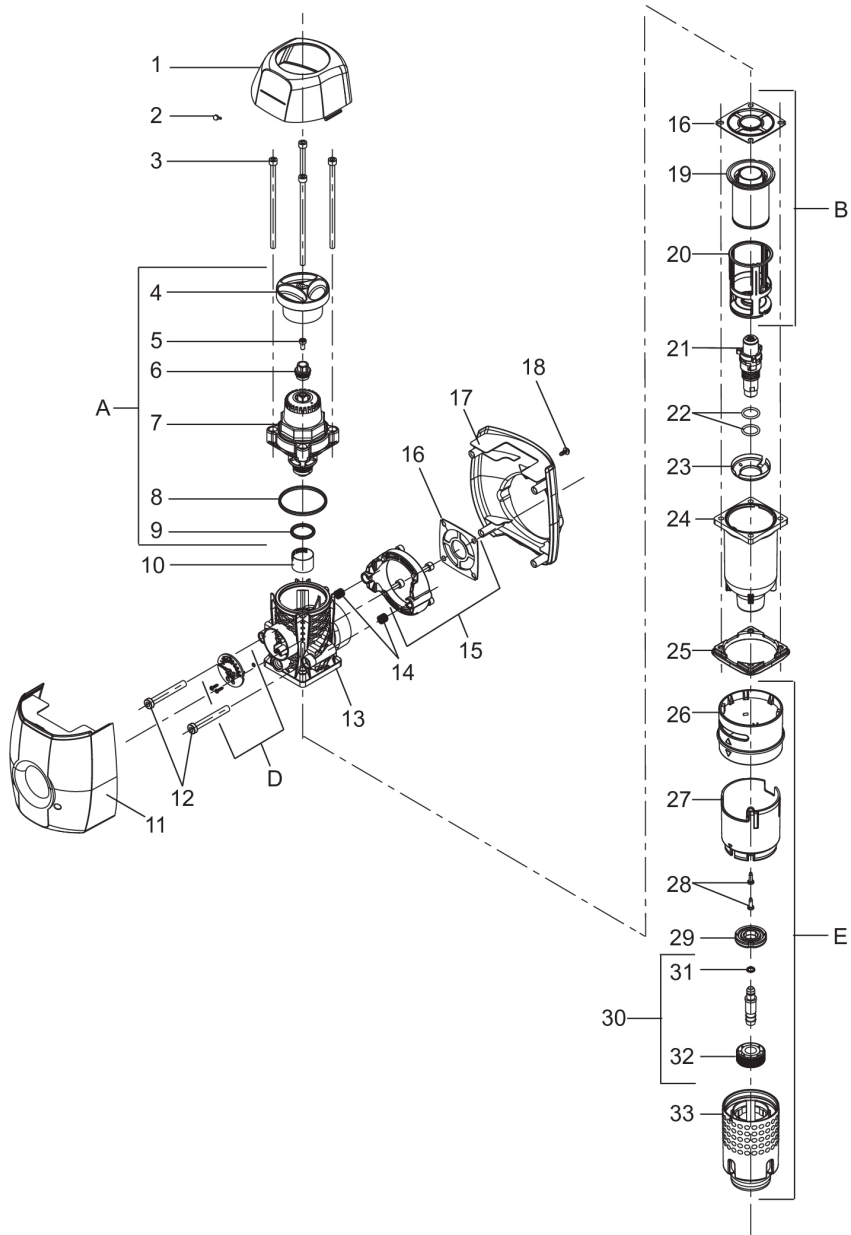

| Pos. | Bezeichnung                                                                                | Stk | Best. Nr. | VE <sup>1)</sup> / Stk. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|
| A    | Verschleißteilset „Druckmindererkartusche“ ****<br>(bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7, 8, 9)   | 1   | 2170506   | 105                     |
| B    | Verschleißteilset „Siebeinsatz 0,1 mm und Saugrohr“ ***<br>(bestehend aus Pos. 16, 19, 20) | 1   | 2990411   | 101                     |
| C    | Verschleißteilset „Spülventil und Dichtungen“ ****<br>(bestehend aus Pos. 16, 21, 22, 31)  | 1   | 2170561   | 73                      |
| D    | Ersatzteilset „Manometer“                                                                  | 1   | 2170508   | 18                      |
| E    | Ersatzteilset „Handrad Rückspülung“<br>(bestehend aus Pos. 26, 27, 28, 29, 30, 33)         | 1   | 2170559   | 121                     |
| 1    | Gehäuseabdeckung oben, bedruckt                                                            | 1   |           |                         |
| 2    | Anzeigeknopf                                                                               | 1   |           |                         |
| 3    | Zylinderschraube M6×130 (Set mit 4 Stück)                                                  | 1   | 2060462   | 11                      |
| 4    | Handrad Druckminderer                                                                      | 1   |           |                         |
| 5    | Zylinderschraube M5×10                                                                     | 1   |           |                         |
| 6    | Einrastadapter                                                                             | 1   |           |                         |
| 7    | Druckmindererkartusche                                                                     | 1   |           |                         |
| 8    | O-Ring 52×3.5                                                                              | 1   |           |                         |
| 9    | O-Ring 25×3.5                                                                              | 1   |           |                         |
| 10   | Geräuschsieb                                                                               | 1   |           |                         |
| 11   | Gehäuseabdeckung vorne, bedruckt                                                           | 1   |           |                         |
| 12   | Zylinderschraube M8×60                                                                     | 2   |           |                         |
| 13   | Grundgehäuse ¾" - 1¼"                                                                      | 1   |           |                         |
| 14   | Druckfeder                                                                                 | 2   |           |                         |
| 15   | Flanschring, komplett                                                                      | 1   |           |                         |
| 16   | Profilflanschdichtung                                                                      | 2   |           |                         |
| 17   | Gehäuseabdeckung hinten                                                                    | 1   |           |                         |
| 18   | Linsenblechschraube 4×10                                                                   | 1   |           |                         |
| 19   | Siebeinsatz                                                                                | 1   |           |                         |
| 20   | Saugrohr                                                                                   | 1   |           |                         |
| 21   | Spülventil                                                                                 | 1   |           |                         |
| 22   | O-Ring 18×2,5                                                                              | 2   |           |                         |

Tab. 3: Ersatzteilliste JUKO-EC ¾" - 1¼"

| Pos. | Bezeichnung                          | Stk | Best. Nr. | VE <sup>1)</sup> / Stk. |
|------|--------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|
| 23   | Saugrohrboden                        | 1   |           |                         |
| 24   | Filterglocke + Pos. 16, 23, 25       | 1   | 2170439   | 135                     |
| 25   | Flansch                              | 1   |           |                         |
| 26   | Abdeckung Filterglocke, Oberteil     | 1   |           |                         |
| 27   | Abdeckung Filterglocke, Unterteil    | 1   |           |                         |
| 28   | Linsenblechschraube 3,9×13           | 2   |           |                         |
| 29   | Distanzscheibe                       | 1   |           |                         |
| 30   | Schlauchanschlussstück + Pos. 31, 32 | 1   | 2170182   | 10                      |
| 31   | O-Ring 6,07×1,3                      | 1   |           |                         |
| 32   | Überwurfmutter                       | 1   |           |                         |
| 33   | Handrad Rückspülung                  | 1   |           |                         |

Tab. 3: Ersatzteilliste JUKO-EC  $\frac{3}{4}$ " -  $1\frac{1}{4}$ "

1) VE = Verrechnungseinheit (Artikel ohne VE sind nur im Set erhältlich)

Austauschintervall:

\*\*\* = 3 Jahre

\*\*\*\* = 4 Jahre

## 8 Entsorgung

Verpackungsabfall ist dem örtlich eingerichteten Recycling-System zuzuführen.

Zum Schutz der Umwelt dürfen Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen die kommunalen Sammel- bzw. Rücknahmestellen nutzen, die zur kostenlosen und umweltgerechten Entsorgung verpflichtet sind.

## 9 Wartungsprotokoll

Produktbezeichnung:

Hauswasserstation

Bestellnummer:

Seriennummer:

| Datum | Durchgeführte Arbeiten | Firma / Unterschrift |
|-------|------------------------|----------------------|
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |

---

| Datum | Durchgeführte Arbeiten | Firma / Unterschrift |
|-------|------------------------|----------------------|
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |
|       |                        |                      |

## 10 Kundendienst

|         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE      | <b>JUDO Wasseraufbereitung GmbH</b><br>Postfach 380 • D-71351 Winnenden<br>Tel. +49 (0)7195 / 692-0<br>E-mail: info@judo.eu • judo.eu                                                                                                  |
|         | <b>JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Niederlassung Österreich</b><br>Josef-Sandhofer-Straße 15 • A-2000 Stockerau<br>Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 • Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79<br>E-mail: info@judo-online.at • judo-online.at             |
| CH      | <b>JUDO Wasseraufbereitung AG</b><br>Industriestrasse 15 • CH-4410 Liestal<br>Tel. +41 (0)61 906 40 50 • Fax +41 (0)61 906 40 59<br>E-mail: info@judo-online.ch • judo-online.ch                                                       |
| BENELUX | <b>JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Filiaal - Filiale Benelux</b><br>Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 • B-1090 Brussel-Bruxelles<br>Tel./Tél. +32 (0)24 60 12 88 • Fax +32 (0)24 61 18 85<br>E-mail: info.benelux@judo.eu • judo.eu |
| FR      | <b>JUDO France SARL</b><br>76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) • F-67100 Strasbourg<br>Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 • Fax +33 (0)3 88 65 98 49<br>E-mail : info@judo.fr • judo.fr                                                |

Eingebaut durch / am:

Sämtliche Bild-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktsprüche können nicht geltend gemacht werden.